


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

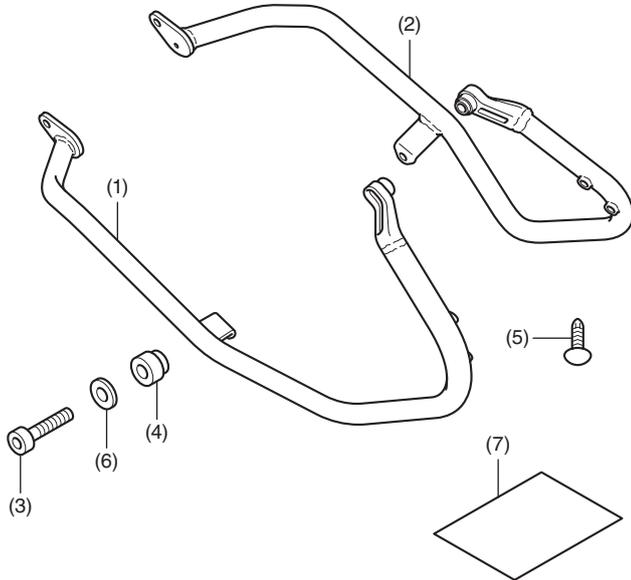

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Seitenrohr rechts	1
(2)	Seitenrohr links	1
(3)	8-mm-Innensechskantschraube	6
(4)	Distanzring	4
(5)	Clip	4
(6)	Distanzscheibe	6
(7)	URL-Blatt	1

BENÖTIGTES WERKZEUG

Innensechskantschlüssel (6 mm)
Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
8-mm-Innensechskantschraube	22	2,2

MONTAGE


⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


- Entfernen Sie die Schrauben wie in der Abbildung dargestellt.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

<Linke Seite>

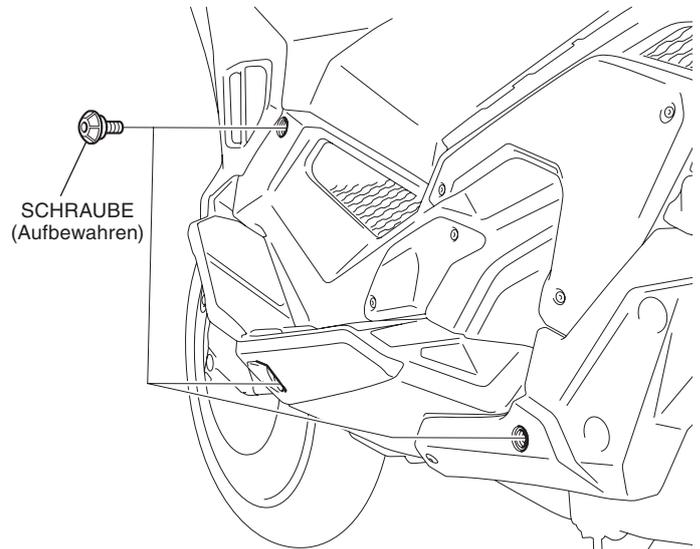


- Bauen Sie die Clips ein, wie in der Abbildung dargestellt.

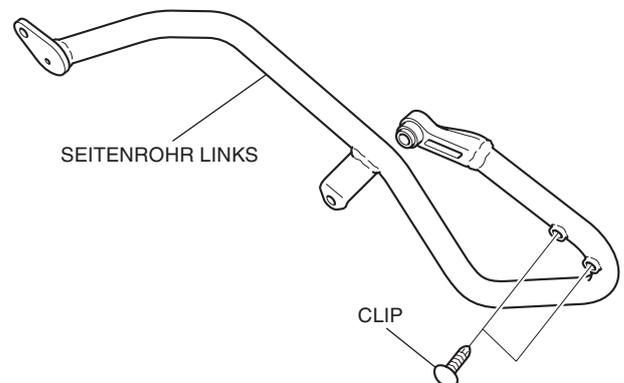

3. Bringen Sie das linke Seitenrohr wie in der Abbildung dargestellt an, ohne es anzuziehen.


<Linke Seite>

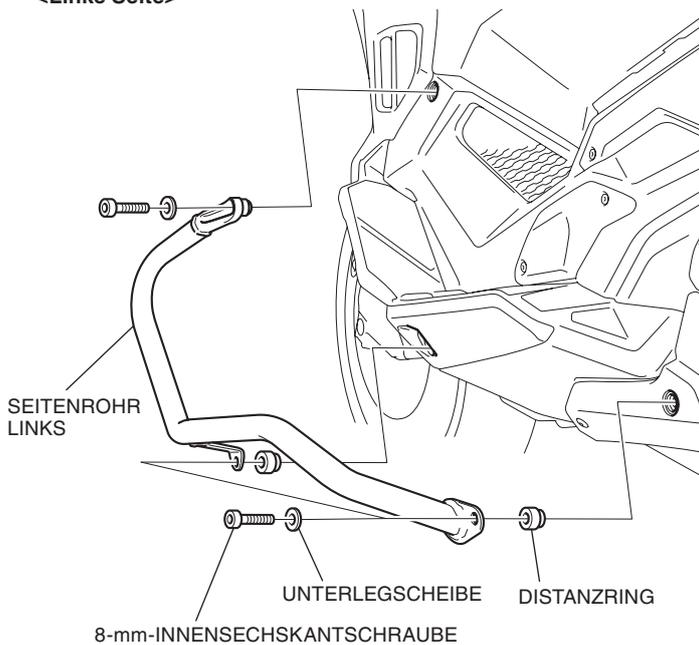

4. Ziehen Sie die 8 mm-Innensechskantschraube fest, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

8-mm-INNENSECHSKANTSCHRAUBE
Festziehen.

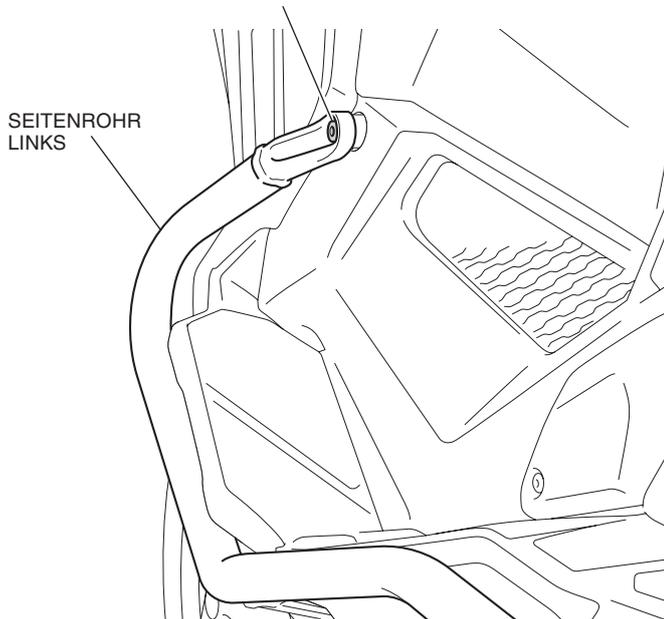

5. Ziehen Sie alle lose montierten Teile fest.
6. Montieren Sie das rechte Seitenrohr auf die gleiche Weise wie das linke Seitenrohr.

Reichen Sie folgende Informationen bitte bei Auslieferung an den Kunden weiter.

- Bewegen Sie das Motorrad nicht, wenn Sie das Seitenrohr halten, und wenden Sie keinen zusätzlichen Druck an.