

Wenn das Honda SMART Key-System nicht ordnungsgemäß funktioniert

- Vergewissern Sie sich, dass ein registrierter Honda SMART Key verwendet wird. Verwenden Sie einen registrierten Honda SMART Key.  
Das Honda SMART Key-System kann nicht ohne einen registrierten Honda SMART Key aktiviert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Honda SMART Key nicht defekt ist.  
Das Honda SMART Key-System kann mit einem beschädigten Honda SMART Key nicht aktiviert werden. Bringen Sie den Notfallschlüssel und den ID-Anhänger zu Ihrem Händler.

- Überprüfen Sie den Batteriestatus und das Batteriekabel Ihres Motorrades. Batterie und Batterieklemmen prüfen. Wenn die Batterie schwach ist, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wenn sich das Honda SMART Key-System wegen anderer Ursachen nicht aktivieren lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Entriegeln des Sitzes im Notfall


Das Sitzschloss kann mithilfe des Notfallschlüssels entriegelt werden.

### Geöffnet

1. Entfernen Sie die Kappe vom Notfallsitzöffner.
2. Stecken Sie den Notfallschlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
3. Den Sitz am hinteren Ende nach oben ziehen.

### Schließen

1. Den Sitz schließen. ➤ S. 63
2. Die Teile in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen.


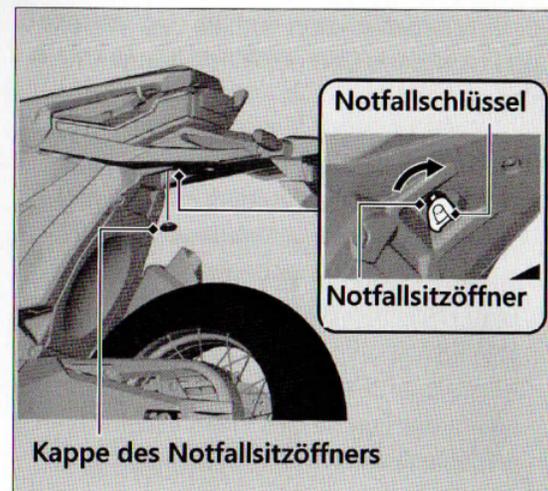


## Entriegeln des Zündschalters im Notfall

Der Zündschalter kann mithilfe des Notfallschlüssels und des ID-Anhängers entriegelt werden.

### Einrichten des ID-Nummer-Eingabemodus

1. Den Notfallschlüssel zum Öffnen des Sitzes verwenden. S. 127
2. Bauen Sie den Wartungsdeckel aus. S. 88
3. Den blauen Blind-Steckverbinder durch Lösen der Lasche des EM-Steckers entfernen, während Sie den Haken anheben.
4. Die ID-Nummer auf dem ID-Anhänger überprüfen.
5. Den im Werkzeugsatz enthaltene EM-Steckverbinder an den EM-Stecker anschließen.

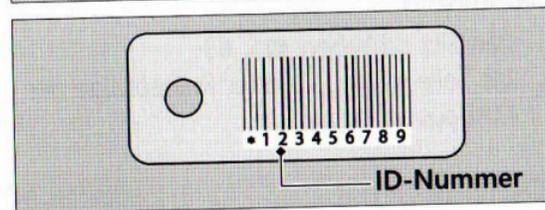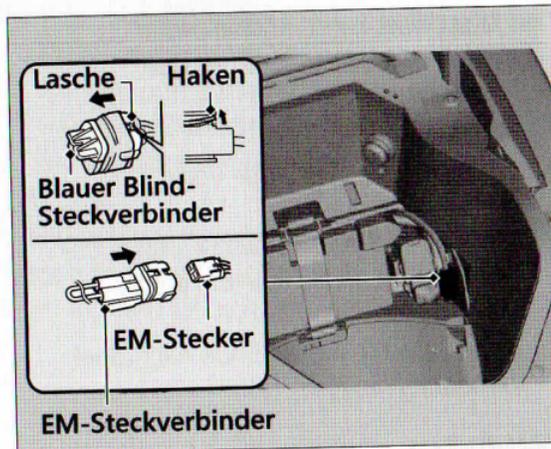

### ID-Nummer-Eingabe

Sie können Ihre ID-Nummer eingeben, wenn sich der Zündschlüssel in der Stellung  (Off),  (Lock) oder SEAT FUEL befindet. Geben Sie die ID-Nummer auf dem ID-Anhänger von links ein und drücken Sie den Zündschalter.

Die Authentifizierung der ID-Nummer erfolgt anhand der Häufigkeit, wie oft der Zündschalter gedrückt wird.


Drücken Sie den Zündschalter innerhalb von 5 Sekunden so oft wie nötig, wenn der Zündschalterring leuchtet. Nach 5 Sekunden erlischt der Zündschalterring und leuchtet erneut auf. Das bedeutet, dass die eingegebene Nummer fixiert wurde und Sie die nächste Nummer eingeben können.

- ▶ Wenn der Zündschalterring nicht blau leuchtet, ist die Batterie unter Umständen schwach. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

## Entriegeln des Zündschalters im Notfall

### Beispiel:

- Um „0“ einzugeben, warten Sie 5 Sekunden, ohne das Zündschloss zu drücken, wenn der Zündschlossring leuchtet.
- Um „1“ einzugeben, drücken Sie das Zündschloss binnen 5 Sekunden einmal, wenn der Zündschlossring leuchtet.

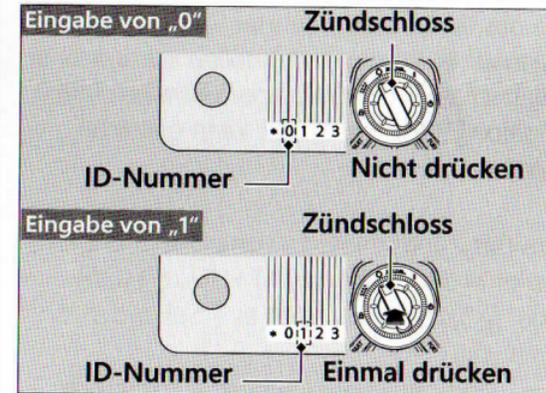

**Erfolgreiche ID-Nummer-Eingabe**

Nachdem die letzte ID-Nummer eingegeben wurde, leuchten der Zündschlossring und die Honda SMART Key-Anzeige alle 2 Sekunden auf, bis der EM-Steckverbinder entfernt wird.

Entfernen Sie den EM-Steckverbinder, und bringen Sie den Blind-Steckverbinder wieder an.

Der Zündschalter ist dann entriegelt. Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder ein, und stellen Sie den Zündschalter innerhalb von 6 Minuten in die Position I (On). Der Motor kann gestartet werden.

Um das Zündschloss zu verriegeln, bringen Sie es in die Position SEAT FUEL, O (Off) oder A (Lock) und halten es 2 Sekunden lang gedrückt.

Das Zündschloss wird zudem automatisch verriegelt, wenn es sich nach der erfolgreichen Eingabe der ID-Nummer etwa 6 Minu-

ten lang in der Position SEAT FUEL, O (Off) oder A (Lock) befindet.

Wenn der Zündschalter verriegelt ist, geht der Zündschalterring aus.

Um den Zündschalter erneut zu entriegeln, wiederholen Sie den Vorgang zur Entriegelung des Zündschalters.

**Fehlgeschlagene ID-Nummer-Eingabe**

Nachdem die letzte ID-Nummer eingegeben wurde, leuchten der Zündschlossring und die Honda SMART Key-Anzeige jede Sekunde auf, bis der EM-Steckverbinder entfernt wird. Das Zündschloss kann nicht entriegelt werden.

Ziehen Sie den EM-Steckverbinder heraus, und schließen Sie ihn erneut an den EM-Stecker an. Wiederholen Sie den Vorgang.

■ S. 128

**Abbruch der ID-Nummer-Eingabe**

Entfernen Sie den EM-Steckverbinder vom EM-Stecker.

Wenn Sie bei der Eingabe der ID-Nummer einen Fehler machen, entfernen Sie den EM-Steckverbinder vom EM-Stecker, schließen Sie den EM-Stecker erneut daran an, und geben Sie die ID-Nummer anschließend erneut ein.

- Bewahren Sie den entfernten EM-Steckverbinder immer im Werkzeugsatz auf.