


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

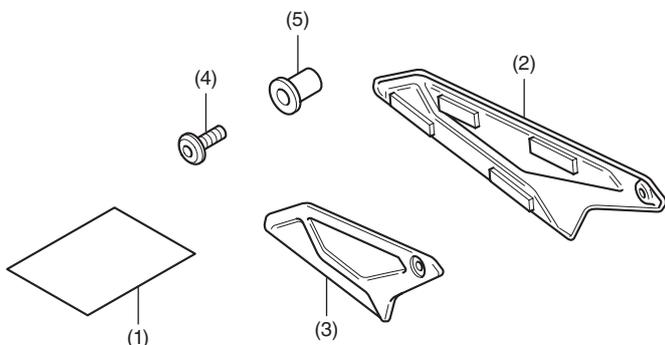

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Rechte seitliche Abdeckung	1
(3)	Linke seitliche Abdeckung	1
(4)	5-mm-Schraube	2
(5)	Blindsteckmutter	2

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Innensechskantschlüssel (3 mm)

Isopropanol

Putzlappen

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebauten Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
5-mm-Schraube	0,4	0,04

MONTAGE

▲ ACHTUNG


- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:


- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.

1. Entfernen Sie das Gummi, wie in der Abbildung dargestellt.
 - **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**


<Linke Seite>

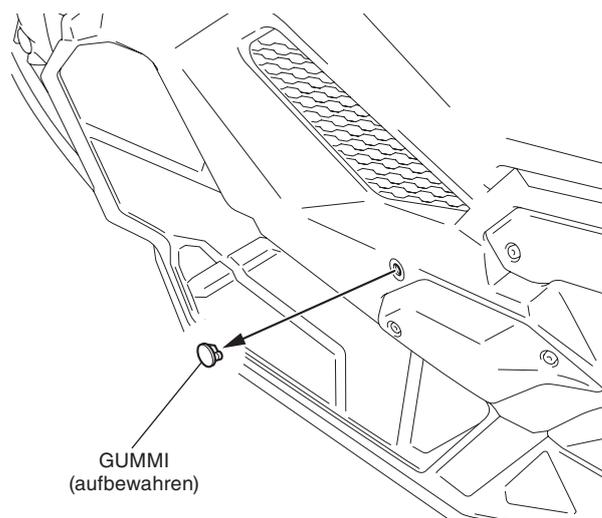


2. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.

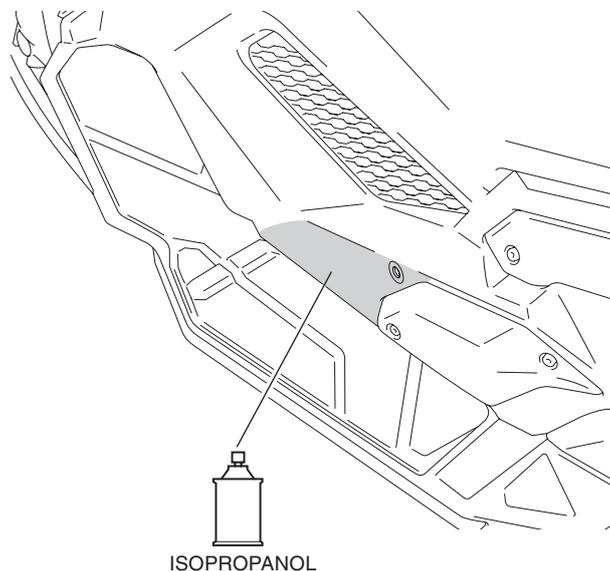



3. Montieren Sie wie gezeigt die Blindsteckmutter.

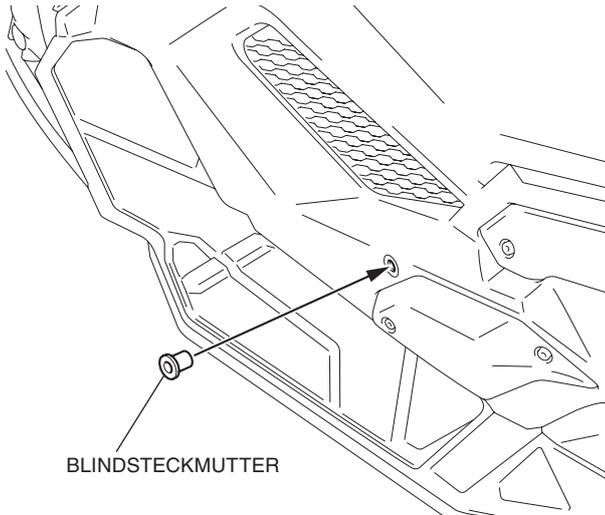


4. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebands auf der linken seitlichen Abdeckung wie abgebildet ab.

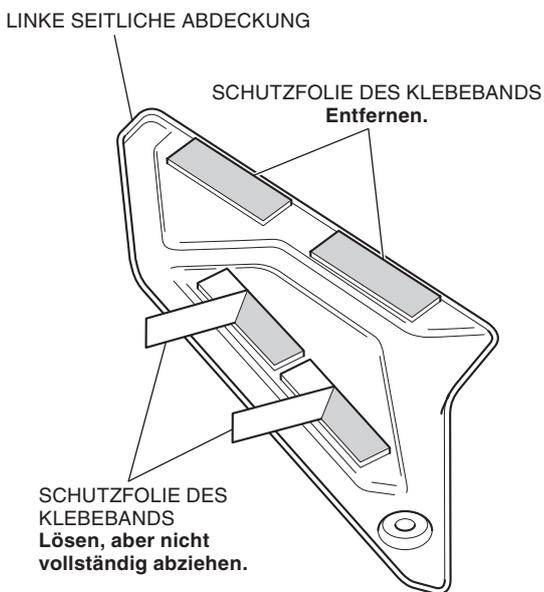

5. Montieren Sie die linke seitliche Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

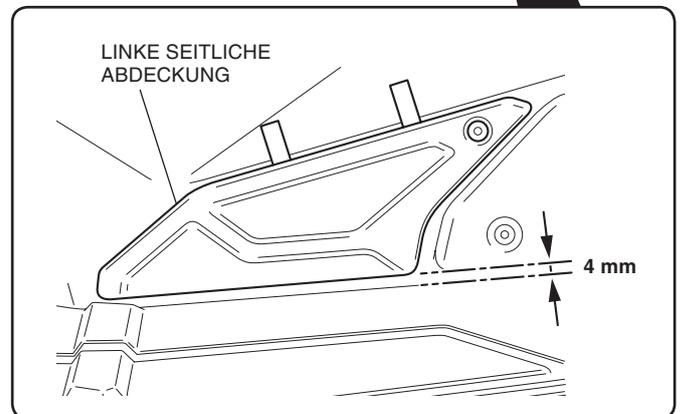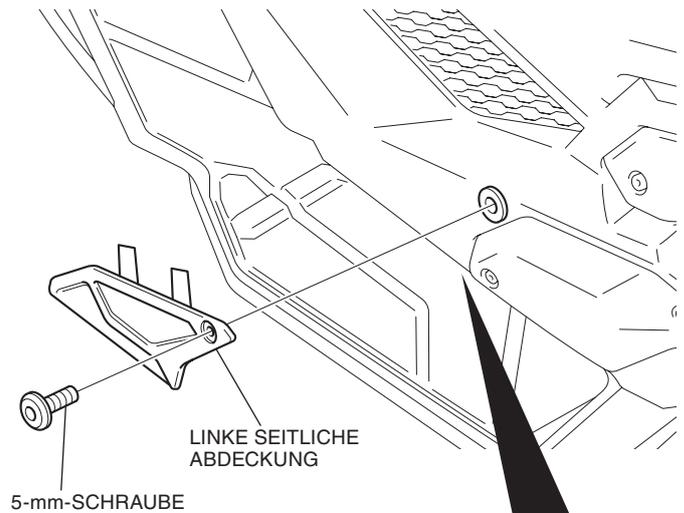

6. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands, wie in der Abbildung dargestellt.

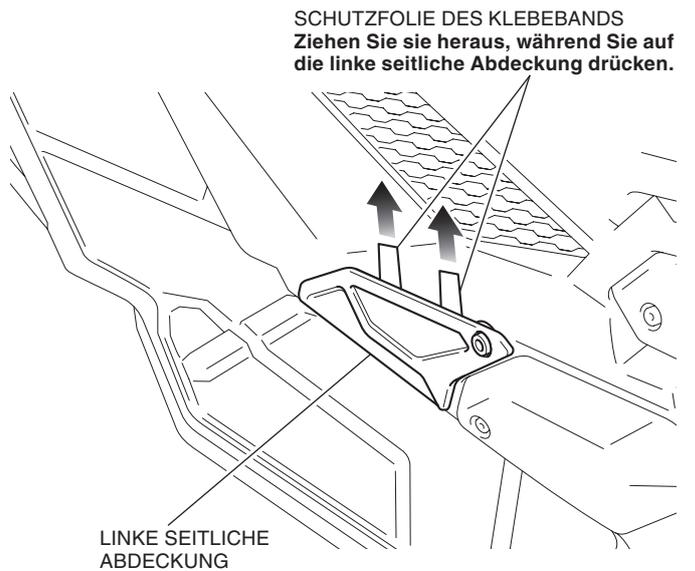

7. Drücken Sie mit angemessenem Druck auf die bereits befestigte linke seitliche Abdeckung.
8. Montieren Sie die rechte seitliche Abdeckung auf die gleiche Weise wie die linke.