


**Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.**

## TEILELISTE

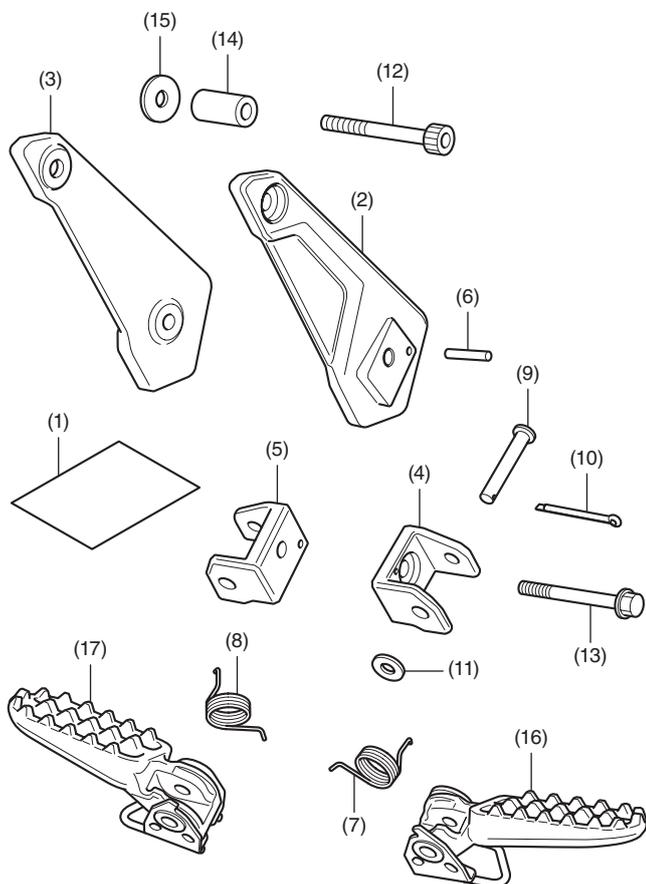

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Rechte Fußraste	1
(3)	Linke Fußraste	1
(4)	Rechte Fußrastenhalterung	1
(5)	Linke Fußrastenhalterung	1
(6)	Federstift	2
(7)	Rückstellfeder der rechten Fußraste	1
(8)	Rückstellfeder der linken Fußraste	1
(9)	Gelenkzapfen	2
(10)	Sicherungsstift	2
(11)	Unterlegscheibe (klein)	2
(12)	8-mm-Innensechskantschraube	2
(13)	8-mm-Flanschschraube	2
(14)	Distanzring	4
(15)	Unterlegscheibe (groß)	2
(16)	Arm der rechten Fußraste	1
(17)	Arm der linken Fußraste	1

## ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Steckschlüsseleinsatz (12 mm)  
 Ratsche  
 Innensechskantschlüssel (8 mm)  
 Hammer  
 Skala  
 Spitzzange  
 Schmierfett  
 Drehmomentschlüssel

## DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N-m	kgf-m
8-mm-Flanschschraube	32	6
8-mm-Innensechskantschraube	32	6

## MONTAGE


### ▲ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


- Entfernen Sie die Schrauben wie in der Abbildung dargestellt.

- Auf der linken Seite wiederholen.**


<Rechte Seite>

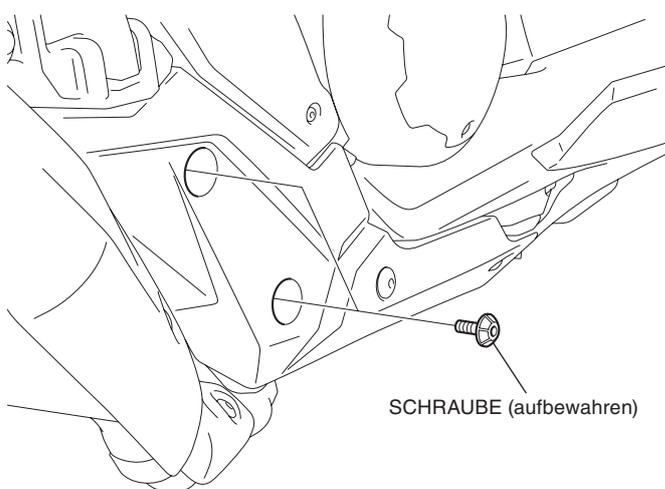


2. Setzen Sie den Federstift ein, wie in der Abbildung dargestellt.

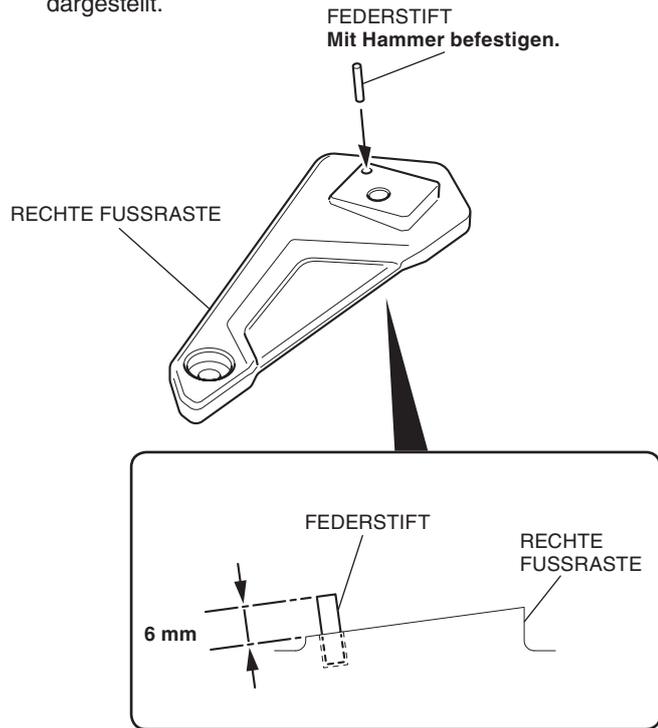


3. Bringen Sie die rechte Fußraсте wie in der Abbildung dargestellt an, ohne sie festzuziehen.

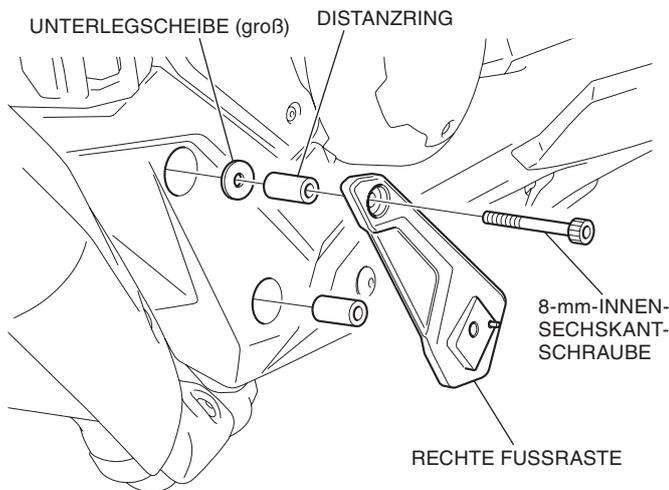


4. Bringen Sie die rechte Fußrastenhalterung wie in der Abbildung dargestellt an, ohne sie festzuziehen.

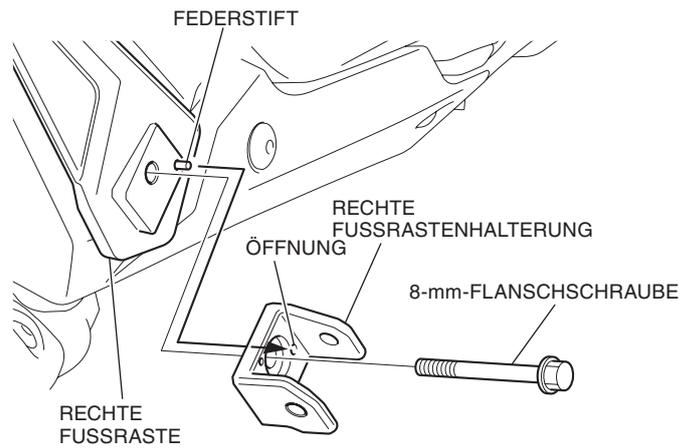



5. Ziehen Sie die lose montierten Schrauben fest.  
6. Tragen Sie an der abgebildeten Position Schmierfett auf.

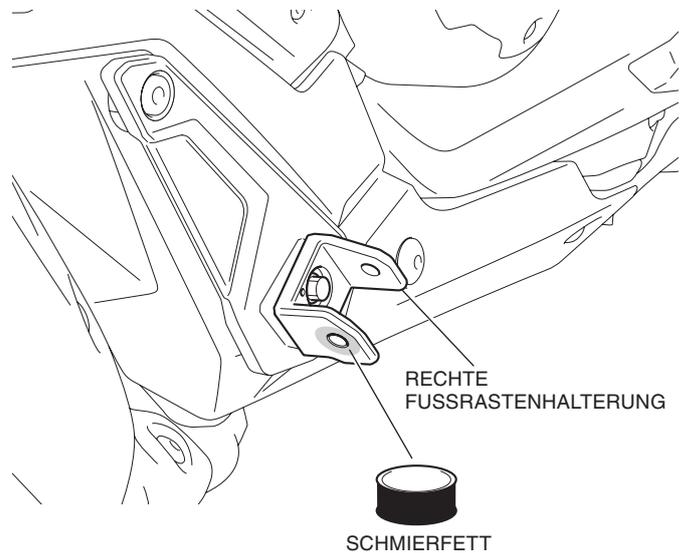


7. Tragen Sie an den abgebildeten Positionen Schmierfett auf.

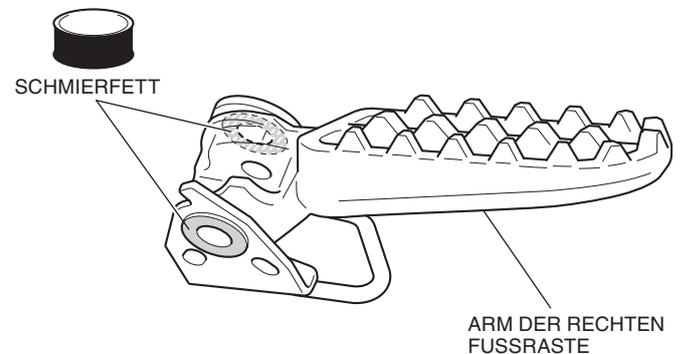



8. Montieren Sie die Rückstellfeder der rechten Fußraste, wie in der Abbildung dargestellt.

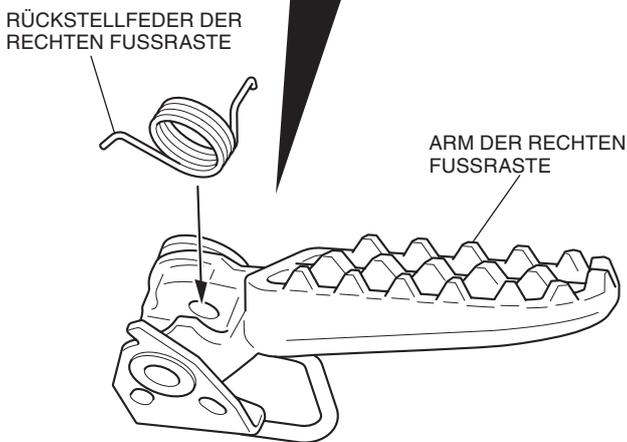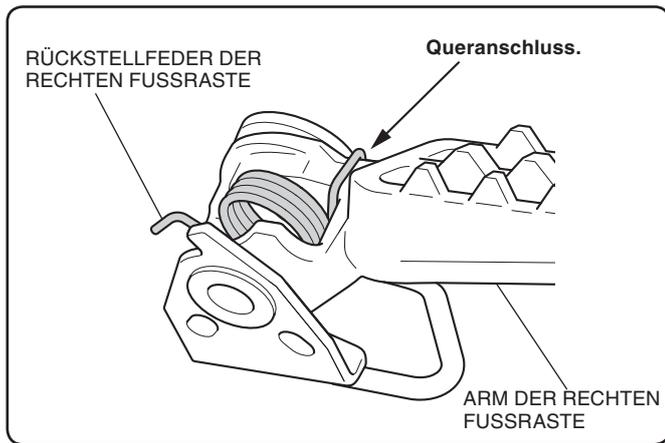



9. Tragen Sie auf den Gelenkzapfen Schmierfett auf, wie in der Abbildung dargestellt.

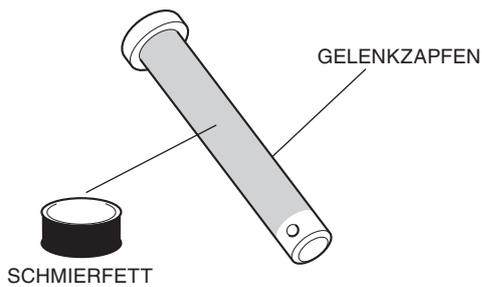


10. Montieren Sie den montierten Arm der rechten Fußraste, wie in der Abbildung dargestellt.

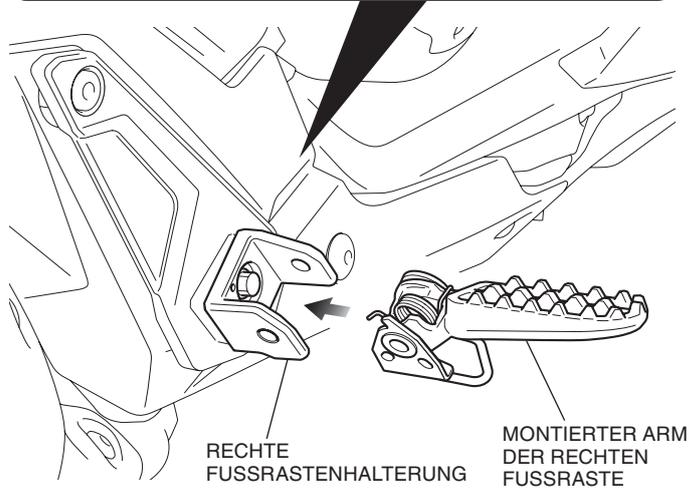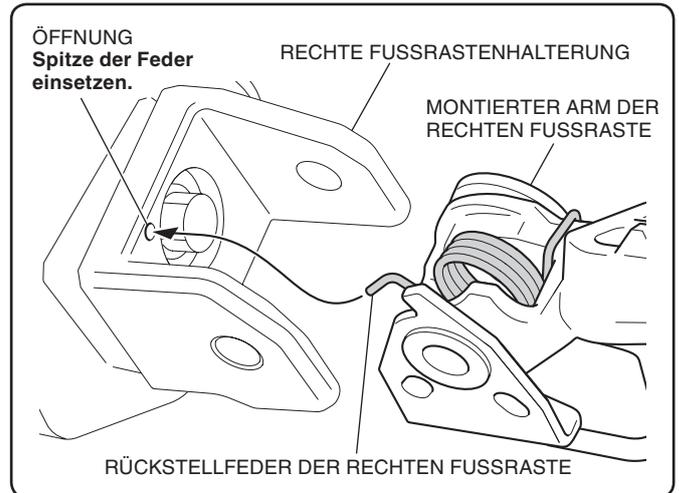

11. Montieren Sie Gelenkzapfen und Sicherungsstift wie in der Abbildung dargestellt.

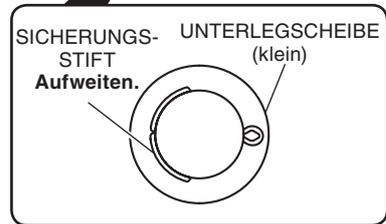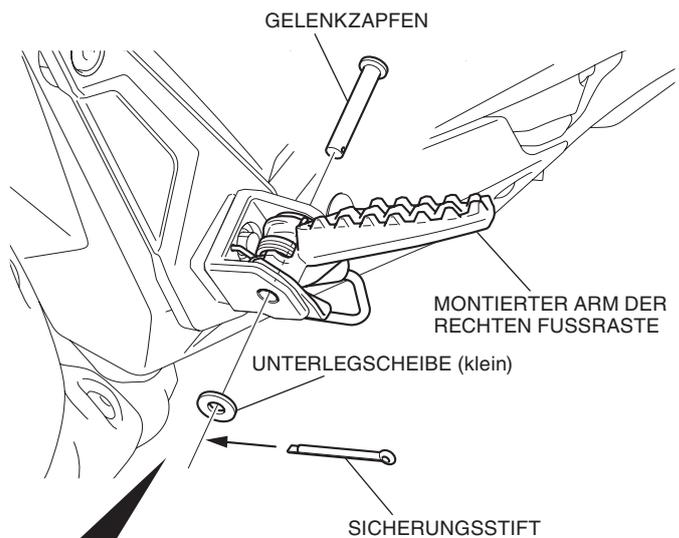

12. Prüfen Sie, dass der Arm der rechten Fußraste beweglich ist.

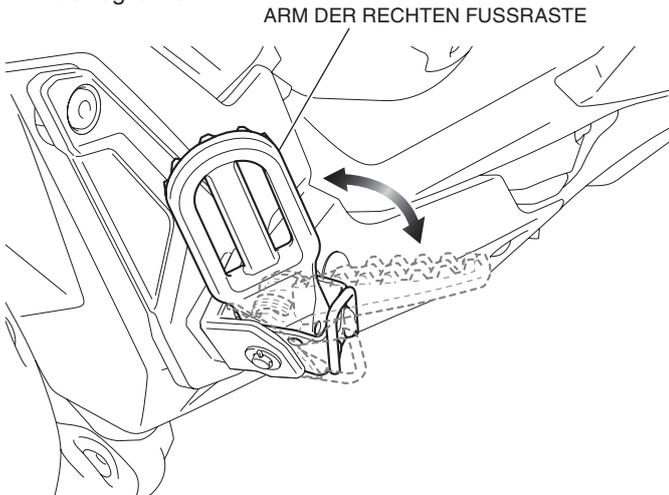


13. Montieren Sie die linke Fußraste, die linke Fußrastenhalterung und den Arm der linken Fußraste auf die gleiche Weise wie auf der rechten Seite.
14. Prüfen Sie, dass der Arm der Fußraste gesichert werden kann.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Sichern des Arms der Fußraste“.

### Sichern des Arms der Fußraste

- Der Arm der Fußraste kann in angehobener Position gesichert werden.

1. Heben Sie Arm der Fußraste bis zum Anschlag an.

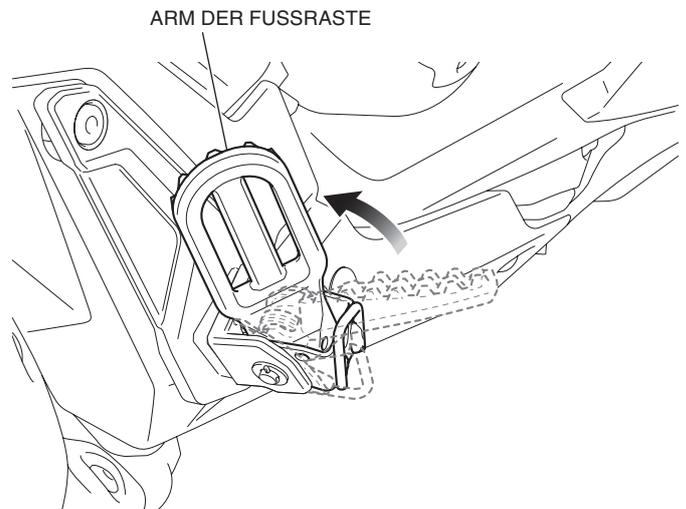

2. Senken Sie den Klickhebel ab.

