


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

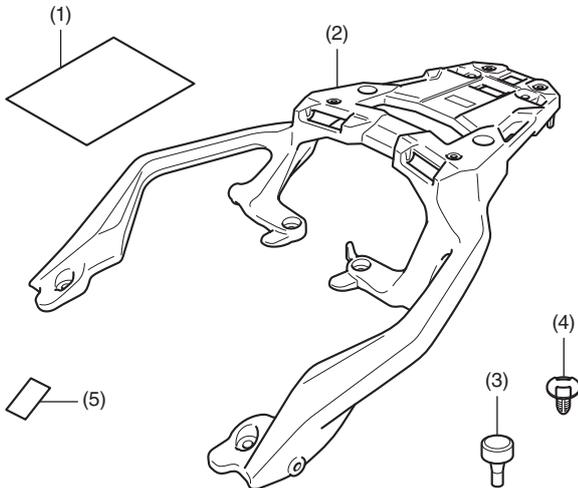

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	URL-Blatt	1
(2)	Gepäckbrücke	1
(3)	Stoppgummi	4
(4)	Clip	4
(5)	Schutzfolie	2

- Bei der Montage des Top Case (außer SMART) sollte ein Anschlaggummi verwendet werden.
- Verwenden Sie bei der Montage des Top Case (SMART) kein Anschlaggummi.

ERFORDERLICHE HILFSMITTEL

Waage
Schere
Isopropanol
Putzlappen

DREHMOMENTTABELLE

Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT

- Das Gewicht des Gepäcks darf den folgenden Höchstwert nicht überschreiten:

Maximale Tragfähigkeit	
Gepäckbrücke	10 kg

MONTAGE

⚠ ACHTUNG


- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:

- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.


1. Öffnen Sie den Sitz.
2. Entfernen Sie den linken hinteren Griff, wie in der Abbildung dargestellt.
 - **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

<Linke Seite>

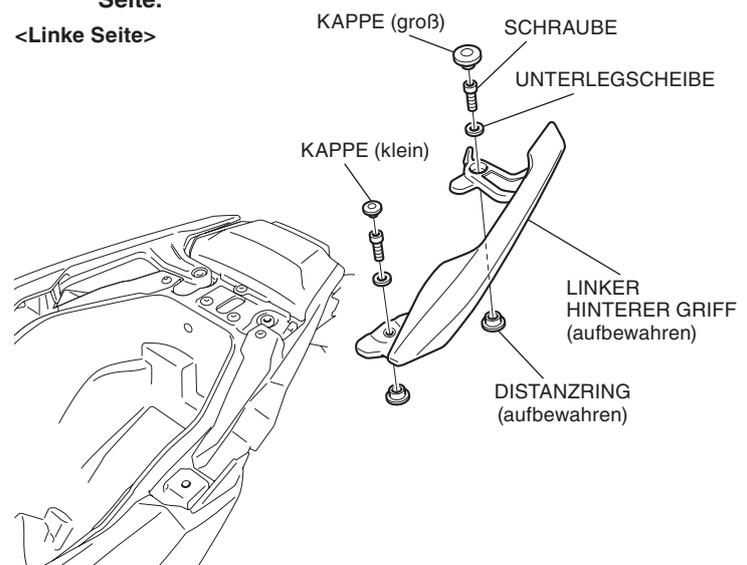


3. Schneiden Sie die Schutzfolie, wie in der Abbildung dargestellt, zu.

- **Verarbeiten Sie nur ein Stück.**

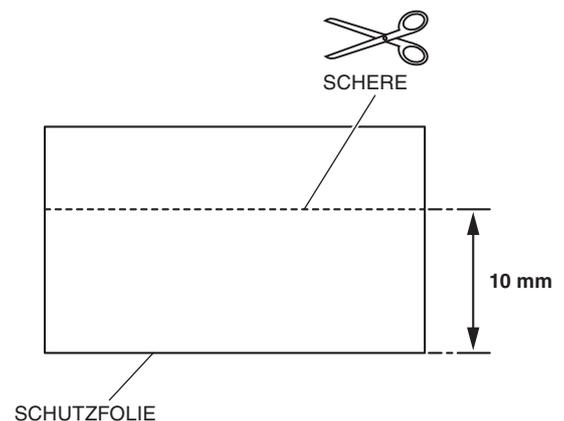

4. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.
 <Linke Seite>


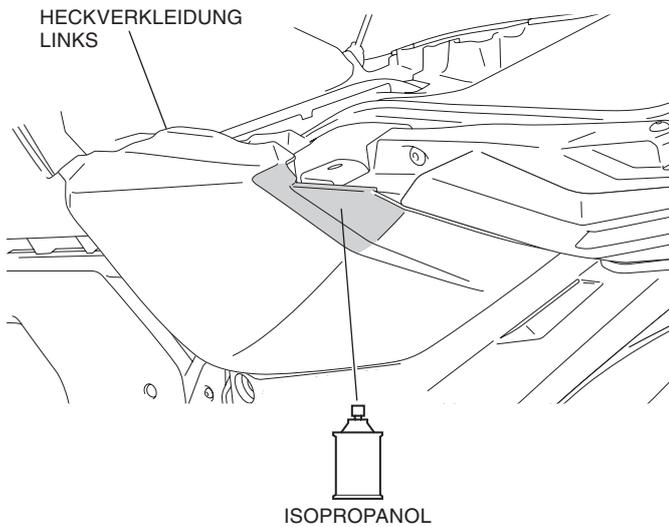


5. Befestigen Sie die Schutzfolien an der linken hinteren Verkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.

ZUGESCHNITTENE SCHUTZFOLIE (schmal)
 Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite, bevor Sie das Emblem anbringen.

ZUGESCHNITTENE SCHUTZFOLIE (breit)
 Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite, bevor Sie das Emblem anbringen.

SCHUTZFOLIE
 Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite, bevor Sie das Emblem anbringen.

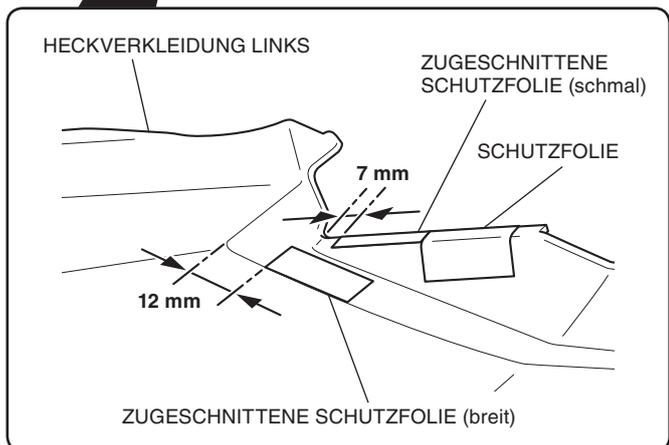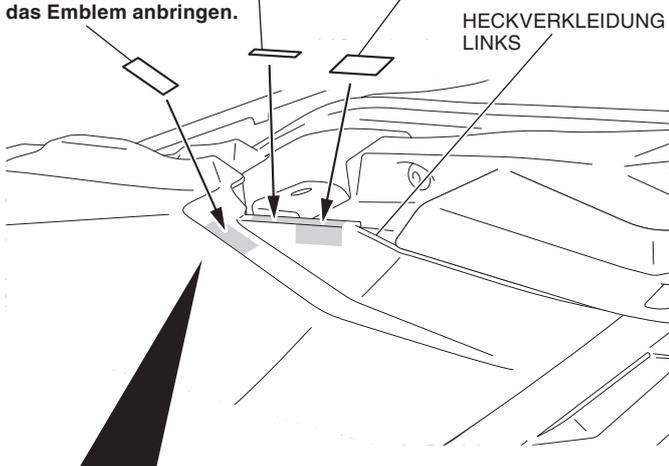

6. Montieren Sie den Heckgepäckträger, wie in der Abbildung dargestellt.


SCHRAUBE (wiederverwenden)
 DREHMOMENT: 32 N·m (3,3 kgf·m)

KAPPE (groß) (wiederverwenden)

UNTERLEGSCHIBE (wiederverwenden)

KAPPE (klein) (wiederverwenden)

GEPÄCKBRÜCKE

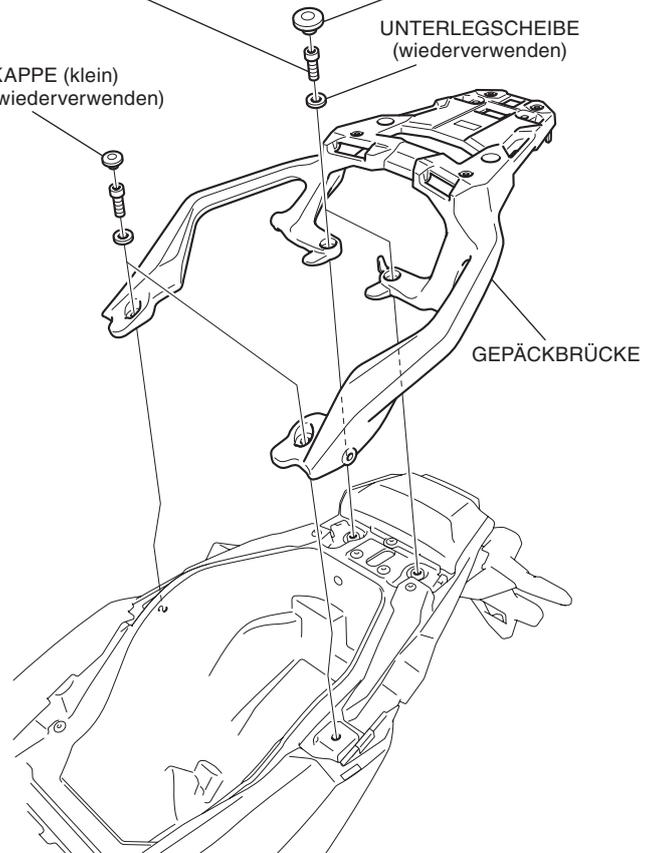


7. Schließen Sie den Sitz.

8. Montieren Sie die Anschlaggummis, wie in der Abbildung dargestellt.

STOPPGUMMI

GEPÄCKBRÜCKE

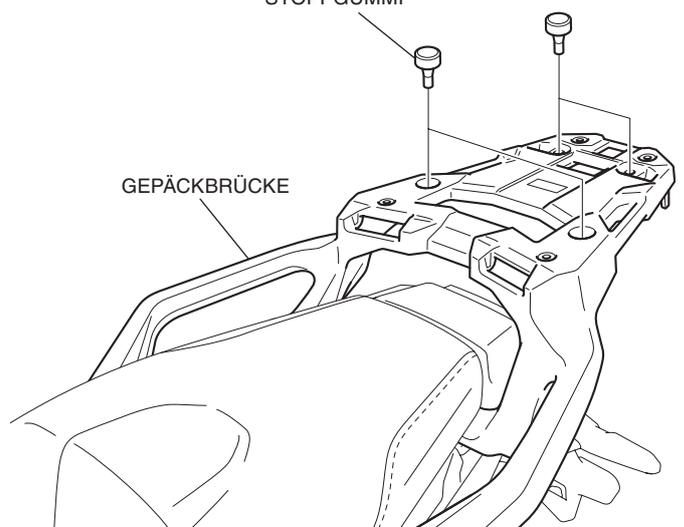

9. Bauen Sie die Clips ein, wie in der Abbildung dargestellt.
- **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

<Linke Seite>

