


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

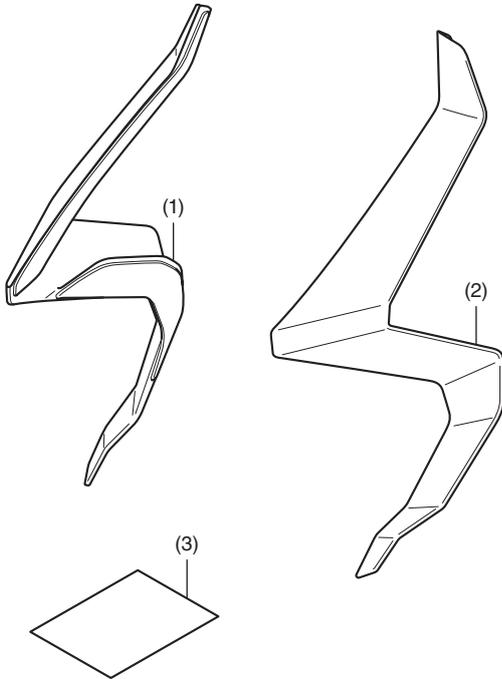

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Rechter Abweiser	1
(2)	Linker Abweiser	1
(3)	URL-Blatt	1

ERFORDERLICHE HILFSMITTEL

Waage
Isopropanol
Putzlappen

MONTAGE


⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:


- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.

- Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.
<Linke Seite>

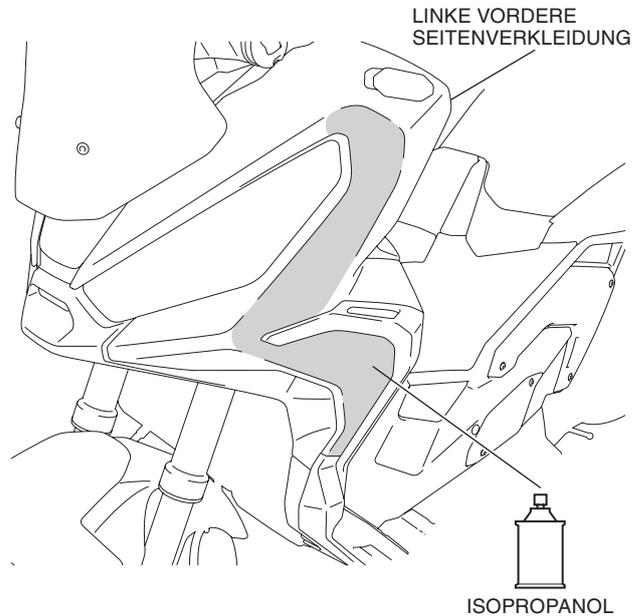




- Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebands, wie in der Abbildung dargestellt, vom linken Abweiser ab.

SCHUTZFOLIE DES KLEBEBANDS
Lösen, aber nicht vollständig abziehen.

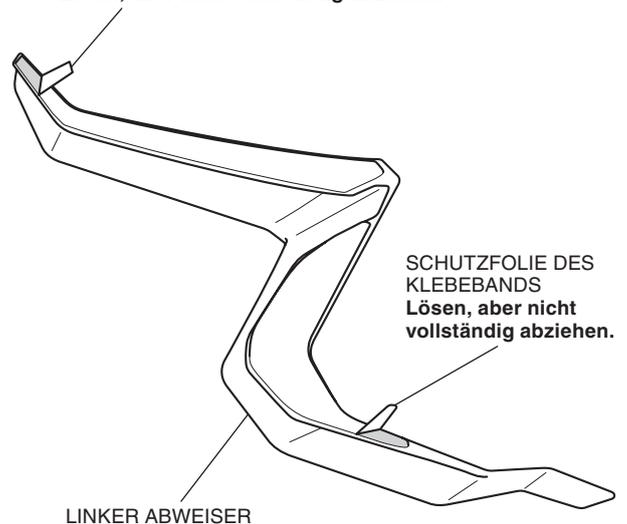


3. Befestigen Sie den linken Abweiser, wie in der Abbildung dargestellt.

- Richten Sie den linken Abweiser an der linken vorderen Verkleidung aus.

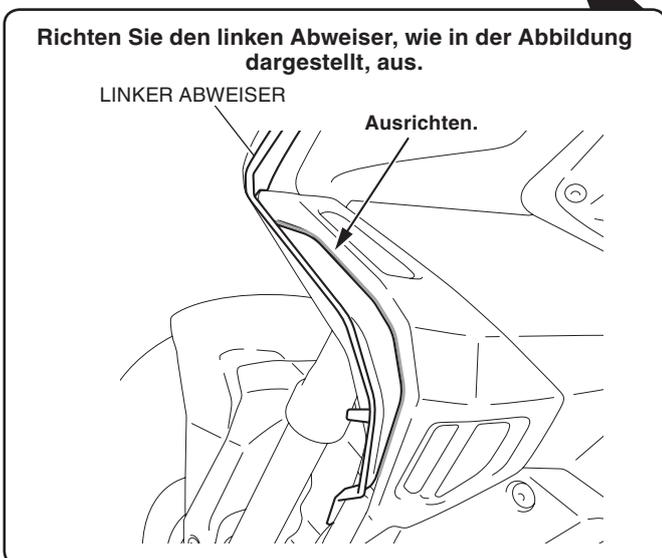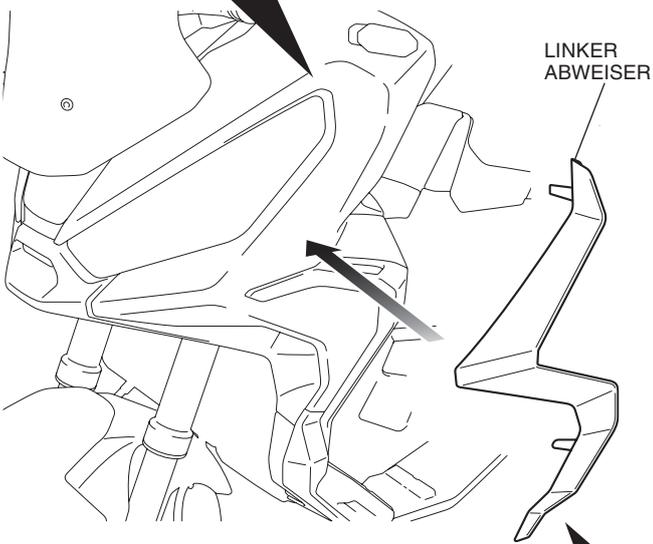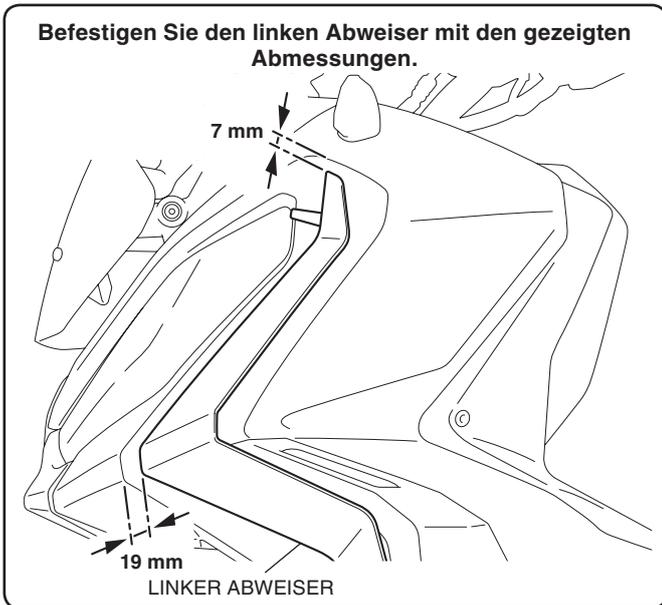

4. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands, wie in der Abbildung dargestellt.

SCHUTZFOLIE DES KLEBEBANDS
Ziehen Sie sie heraus, während Sie auf den linken Abweiser drücken.

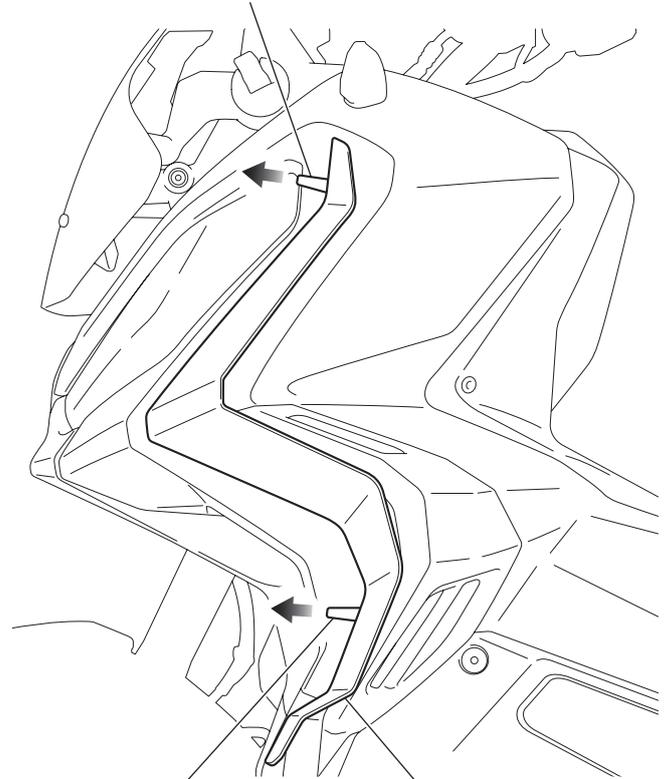

SCHUTZFOLIE DES KLEBEBANDS
Ziehen Sie sie heraus, während Sie auf den linken Abweiser drücken.

LINKER ABWEISER

5. Drücken Sie mit angemessenem Druck auf den befestigten linken Abweiser.
6. Montieren Sie den rechten Abweiser auf die gleiche Weise wie den linken.