



MONTAGE-ANWEISUNGEN


Zubehör
TOP CASE-POLSTER
TEILENR. 08L85-MKT-D00

Anwendung
ADV750

Veröffentlichungs-Nr.
MII
Veröffentlichungsdatum
Dezember 2020


Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

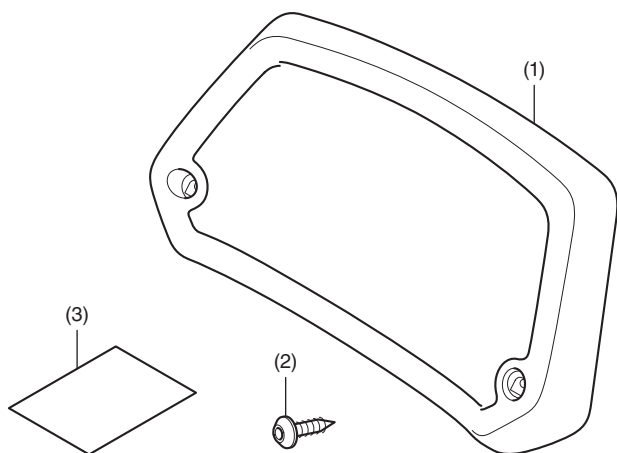

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Top Case-Polster	1
(2)	5-mm-Schraube	2
(3)	URL-Blatt	1


TOP CASE (MANUELL) Separat erhältlich

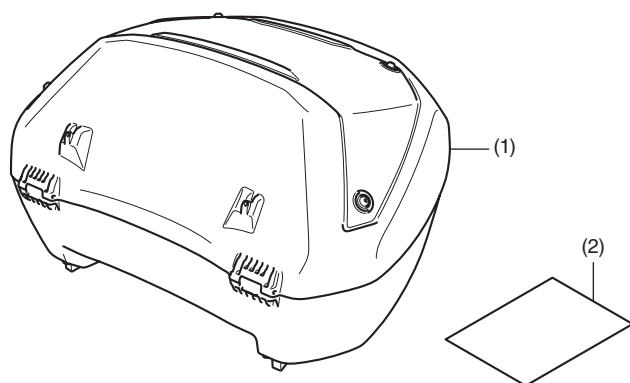

Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung für Zubehör.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Top Case	1
(2)	URL-Blatt	1

TOP CASE (SMART) Separat erhältlich

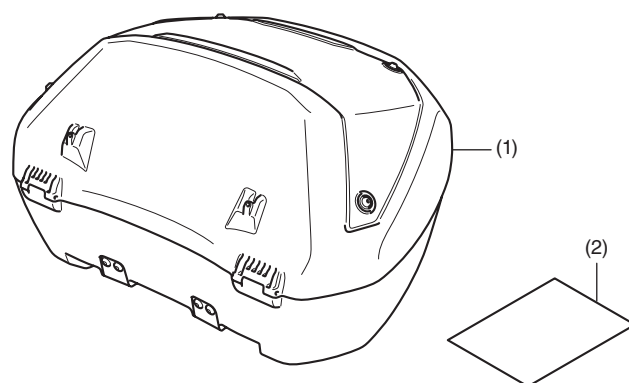

Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung für Zubehör.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Top Case	1
(2)	URL-Blatt	1

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Innensechskantschlüssel (5 mm)
Isopropanol
Putzlappen
Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N-m	kgf-m
5-mm-Schraube	4,2	0,4

MONTAGE


⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


HINWEIS:

- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.

1. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.

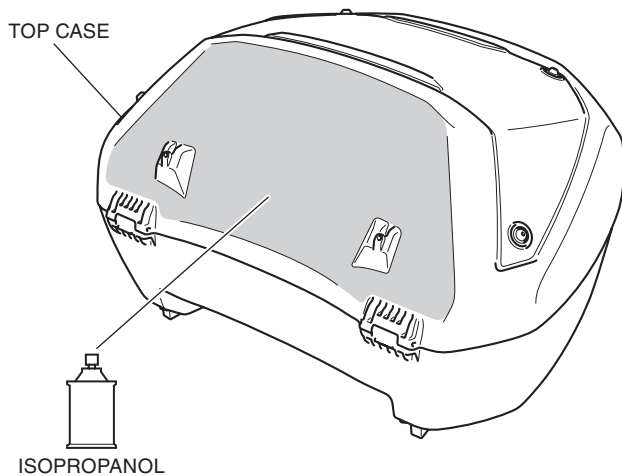


2. Ziehen Sie das Ende der selbstklebenden Schutzfolien an der Innenseite des Top Case-Polsters etwas ab.

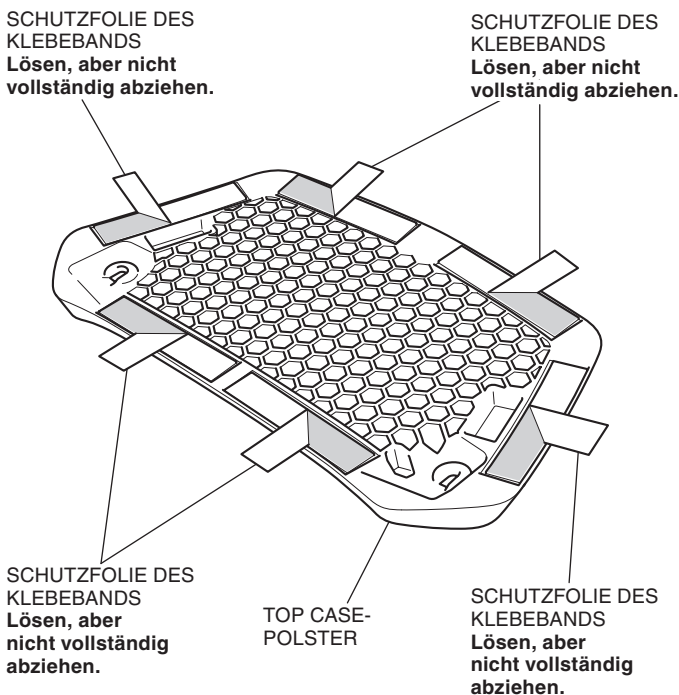


3. Montieren Sie das Top Case-Polster, wie in der Abbildung dargestellt.

TOP CASE-POLSTER
Richten Sie das Top Case-Polster fest an der Form des Top Case aus.

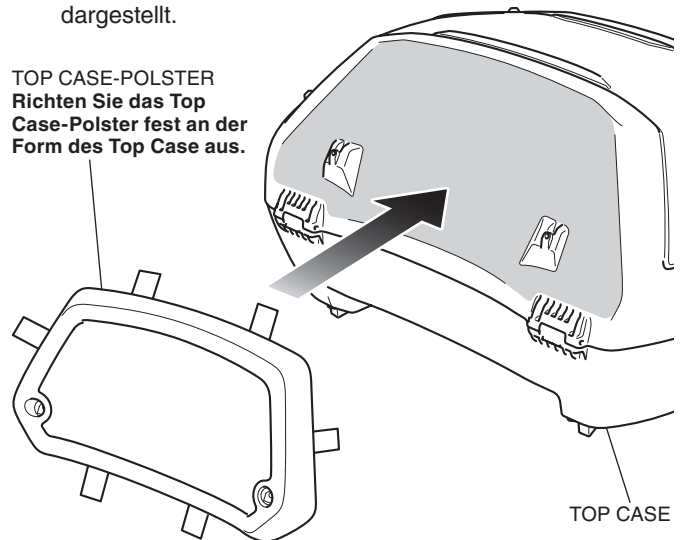

4. Entfernen Sie die selbstklebenden Schutzfolien, während Sie mit der Handfläche fest auf das Top Case-Polster drücken.

SCHUTZFOLIE DES KLEBEBANDS Herausziehen, während Sie auf das Top Case-Polster drücken.

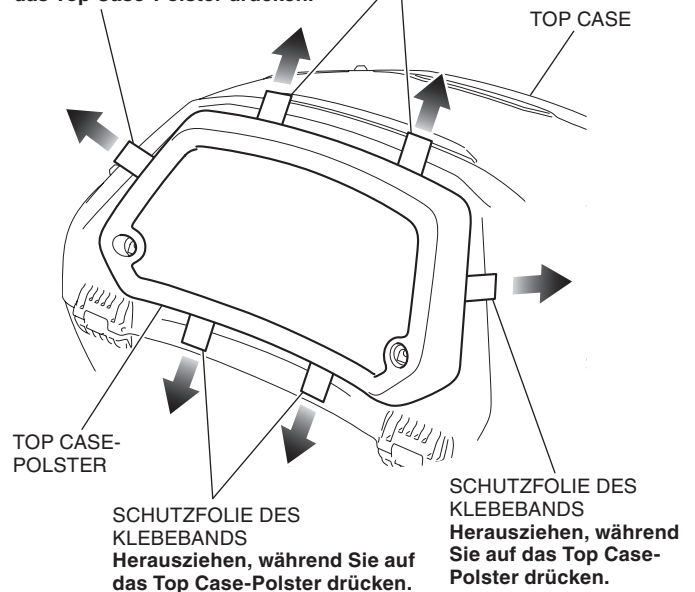

5. Drücken Sie das bereits befestigte Top Case-Polster fest.
6. Montieren Sie die 5-mm-Schrauben wie in der Abbildung dargestellt.

