



Honda Händler: Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

TEILELISTE

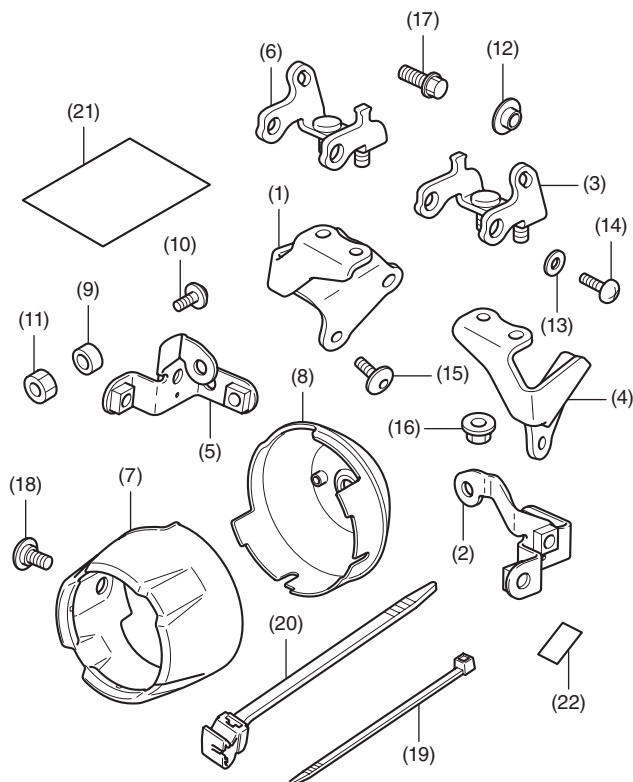

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Haltestrebe des rechten Nebelscheinwerfers	1
(2)	Strebe der Nebelscheinwerferhalterung A (linke Seite)	1
(3)	Strebe der inneren Nebelscheinwerferhalterung (linke Seite)	1
(4)	Haltestrebe des linken Nebelscheinwerfers	1
(5)	Strebe der Nebelscheinwerferhalterung A (rechte Seite)	1
(6)	Strebe der inneren Nebelscheinwerferhalterung (rechte Seite)	1
(7)	Nebelscheinwerferabdeckung	2
(8)	Nebelscheinwerferkappe	2
(9)	Distanzring	2
(10)	6-mm-Schraube (silber)	2
(11)	6-mm-Mutter	2
(12)	Flanschhülse	4
(13)	Distanzscheibe	4
(14)	6-mm-Schraube	4
(15)	6-mm-Schraube (schwarz)	4
(16)	6-mm-Flanschmutter	4
(17)	6-mm-Innensechskant-Flanschschraube	2
(18)	6-mm-Innensechskant-Schulterchraube	4
(19)	Kabelbinder	2
(20)	Kabelbaumklemme	2
(21)	URL-Blatt	1
(22)	Schutzfolie	2


SEITENROHR Separat erhältlich

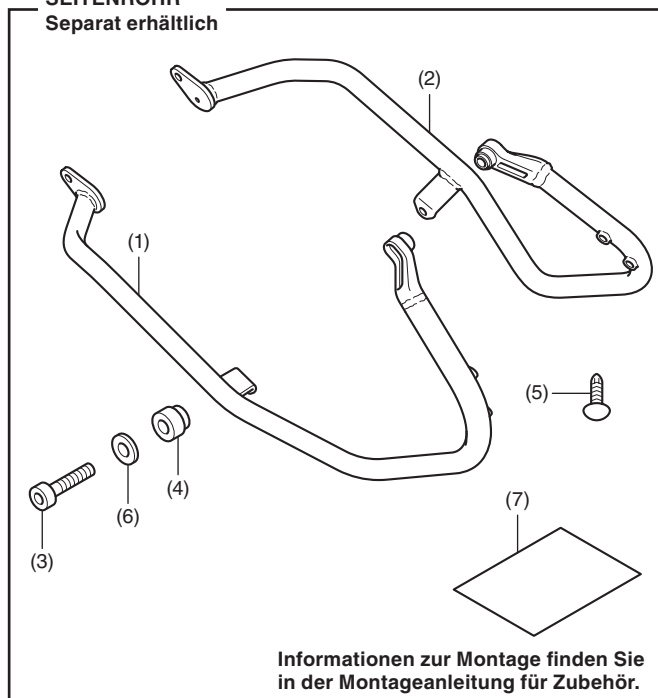

Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung für Zubehör.

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Seitenrohr rechts	1
(2)	Seitenrohr links	1
(3)	8-mm-Innensechskantschraube	6
(4)	Distanzring	4
(5)	Clip (nicht verwendet)	4
(6)	Distanzscheibe	6
(7)	URL-Blatt	1

NEBELSCHEINWERFER Separat erhältlich

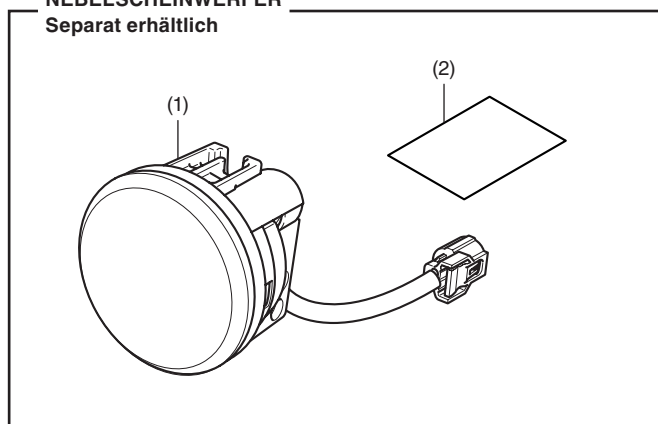

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Nebelscheinwerfer	2
(2)	URL-Blatt	1

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

Innensechskant (8 und 10 mm)

Ratsche

Innensechskantschlüssel (5 mm)

Phillips® Schraubendreher

Zange

Markierungsstift

Waage

Isolierband

Isopropanol

Putzklappen

Drehmomentschlüssel

DREHMOMENTTABELLE

Ziehen Sie alle Schrauben, Bolzen und Muttern mit den vorgeschriebenen Drehmomenten an. Die Drehmomente für ausgebaute Teile sind dem Serviceheft zu entnehmen.

Bauteil	N·m	kgf·m
6-mm-Schraube	9	0,9
6-mm-Innensechskant-Schulter-schraube	9	0,9
6-mm-Schraube	10	1,0
6-mm-Innensechskant-Flanschschraube	10	1,0
6-mm-Flanschmutter	12	1,2

MONTAGE


⚠ ACHTUNG

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS:


- Erwärmen Sie die Klebestellen mit einem Föhn, wenn die Umgebungstemperatur unter 21 °C liegt.
- Das Klebemittel erreicht seine vollständige Stärke in 72 Stunden. Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie mit dem Motorrad fahren.
- Trennen Sie das Kabel für den Minuspol (-) der Batterie, bevor Sie dieses Zubehör installieren.
- Beim Abtrennen der Batterie werden die Speicher der Uhr gelöscht. Setzen Sie nach dem Wiederanschießen der Batterie die Speicher zurück.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Schneiden Sie den Kabelbinder und die Kabelbaumklemme 5 mm hinter der Verriegelung durch, nachdem Sie ihn an den Kabelbäumen befestigt haben. Achten Sie darauf, dass die Schnittkanten von Kabelbinder und Kabelbaumklemme keinen anderen Kabelbaum oder den Bremsschlauch beeinträchtigen.
- Nach der Montage dieses Zubehörs ist eine Einstellung erforderlich.

- Öffnen Sie den Sitz.
- Bauen Sie die Wartungsabdeckung wie in der Abbildung dargestellt aus und trennen Sie das Minuskabel (-) von der Batterie.

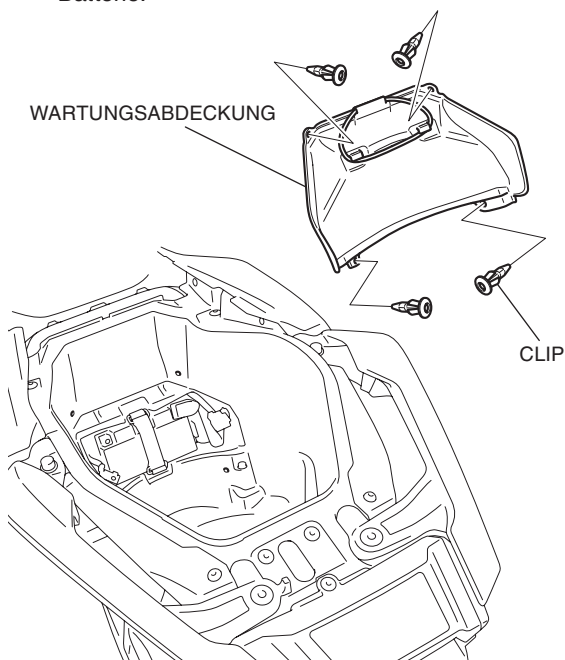

- Entfernen Sie die linke Heckverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.


<Linke Seite>

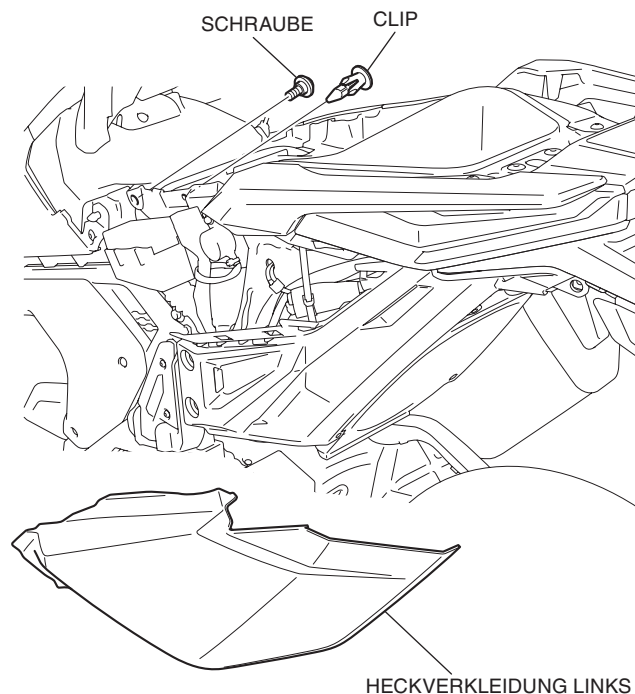


4. Bauen Sie das linke Seitenrohr, wie in der Abbildung dargestellt, aus.

- Führen Sie diesen Schritt für Motorräder mit dem Seitenrohr durch.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.


<Linke Seite>

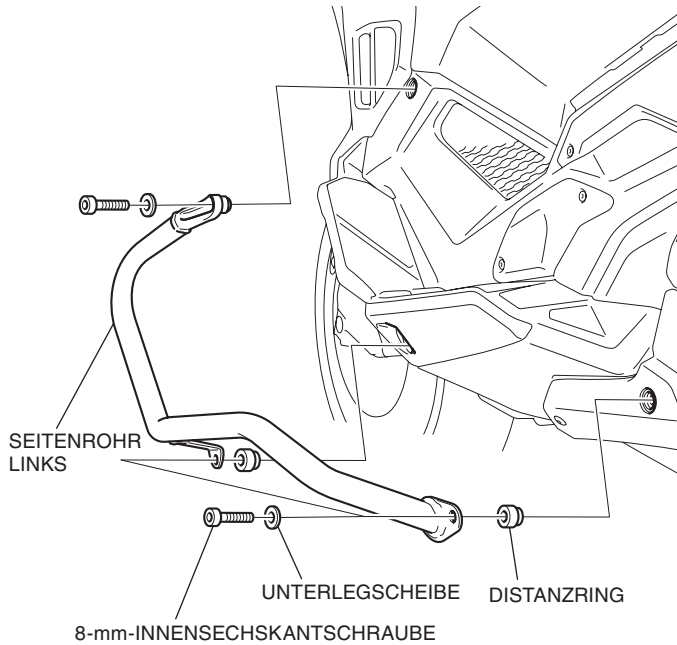

5. Entfernen Sie die innere Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

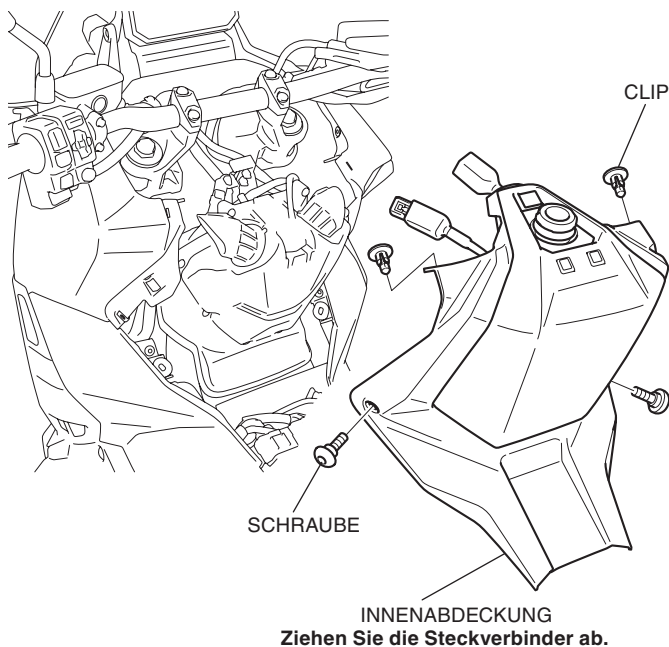


6. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Schrauben.

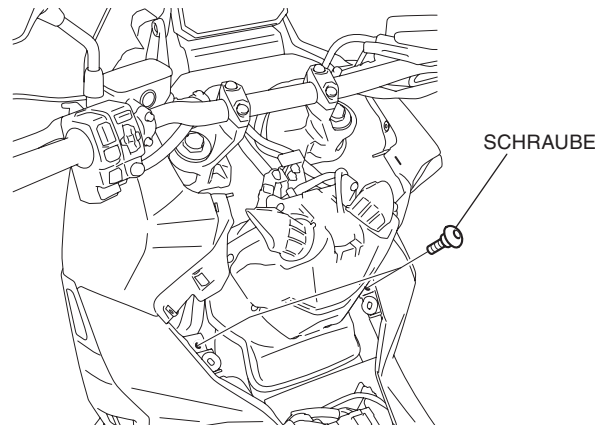

7. Entfernen Sie die linke obere innere Verkleidung und die Schraube, wie in der Abbildung dargestellt.


- Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.

<Linke Seite>

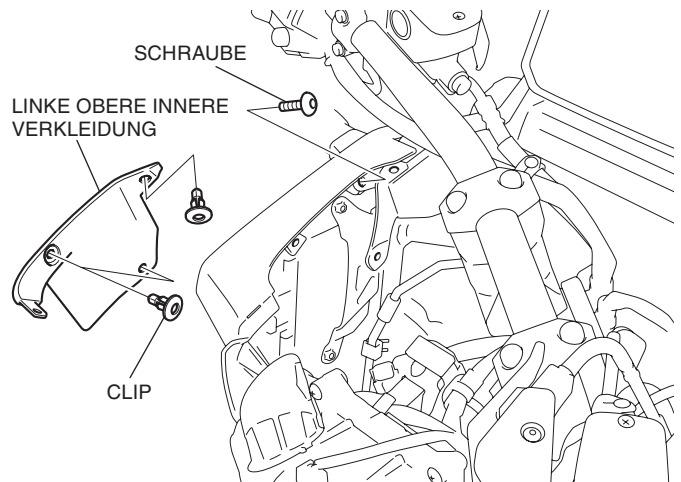


8. Bauen Sie die Clips wie dargestellt aus.

<Linke Seite>

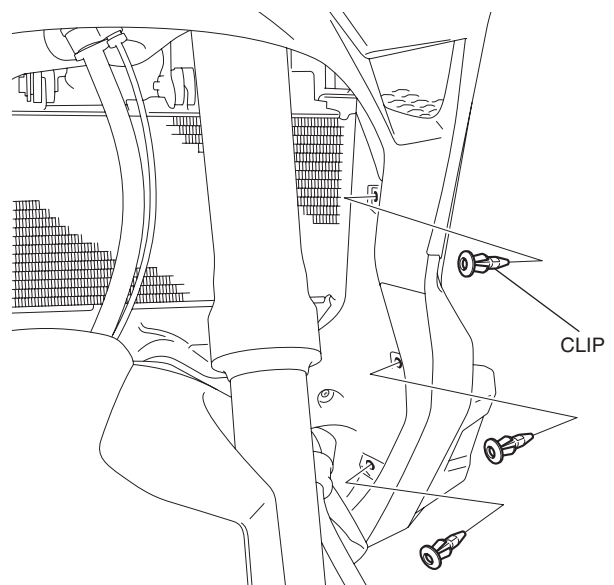


9. Entfernen Sie die linke Seitenverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.

<Linke Seite>

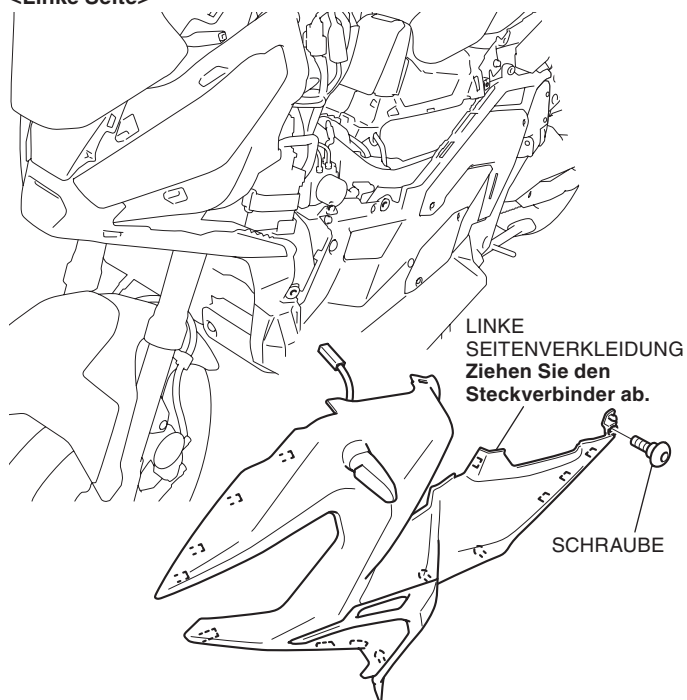


10. Markieren Sie den Kabelbaum des Nebelscheinwerfers an der Position mit den angegebenen Abmessungen.

<Für die linke Seite>

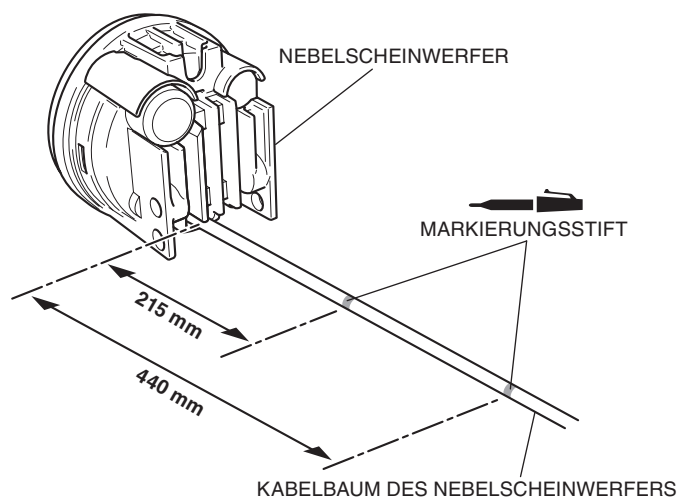


<Für die rechte Seite>

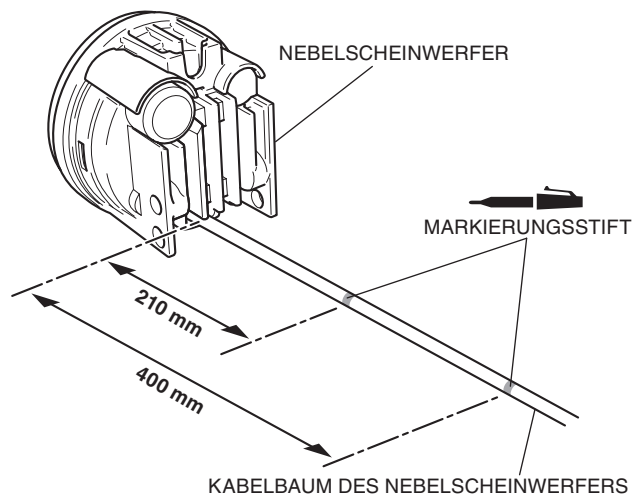



11. Montieren Sie die Kabelbaumklemme wie in der Abbildung dargestellt.

- Führen Sie diesen Schritt für beide Nebelscheinwerfer durch.

<Für die linke Seite>

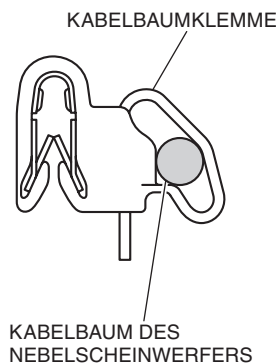


<Für die rechte Seite>

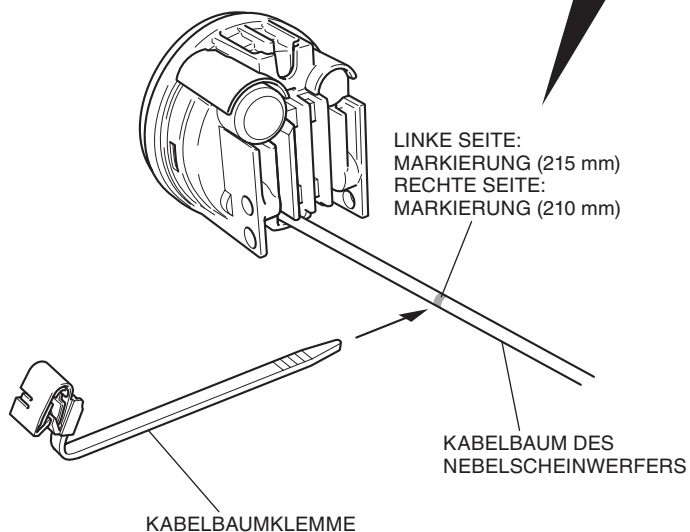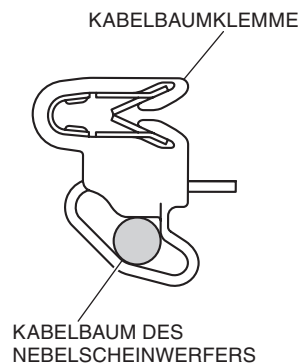


12. Befestigen Sie den Kabelbaum des Nebelscheinwerfers wie in der Abbildung dargestellt.


<Für die linke Seite>

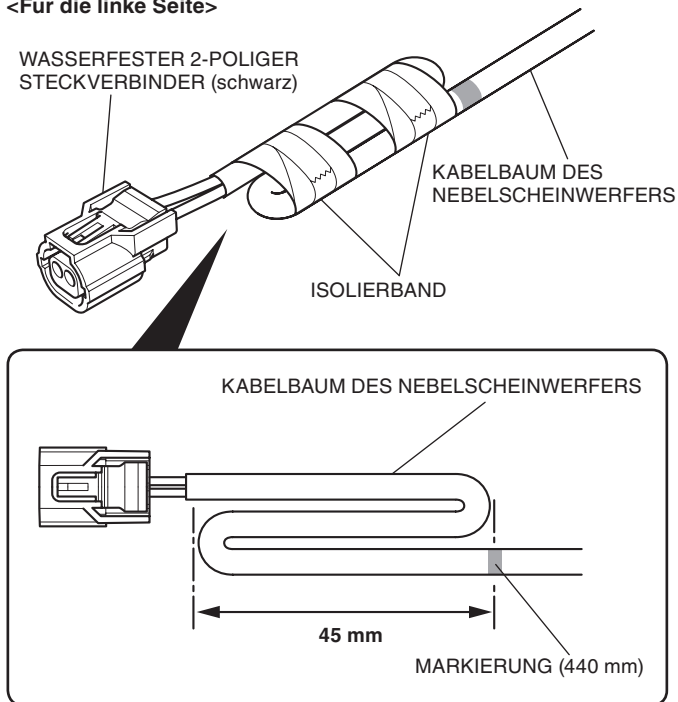


<Für die rechte Seite>

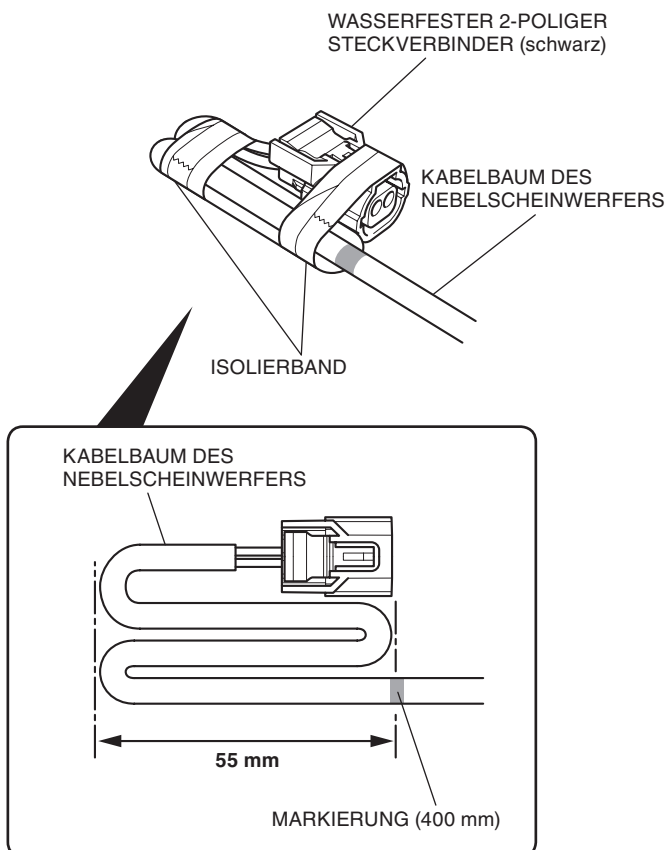


13. Montieren Sie die Flanschkülsen an der inneren Nebelscheinwerferhalterung (für die rechte Seite), wie in der Abbildung dargestellt.

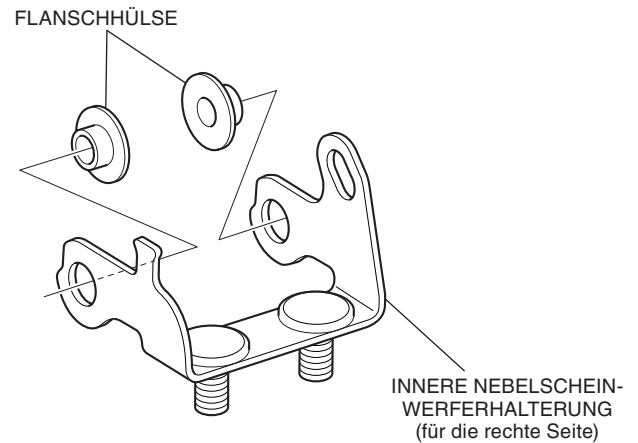


14. Bringen Sie die montierte Nebelscheinwerferhalterung (für rechte Seite), wie in der Abbildung dargestellt an, ohne sie festzuziehen.

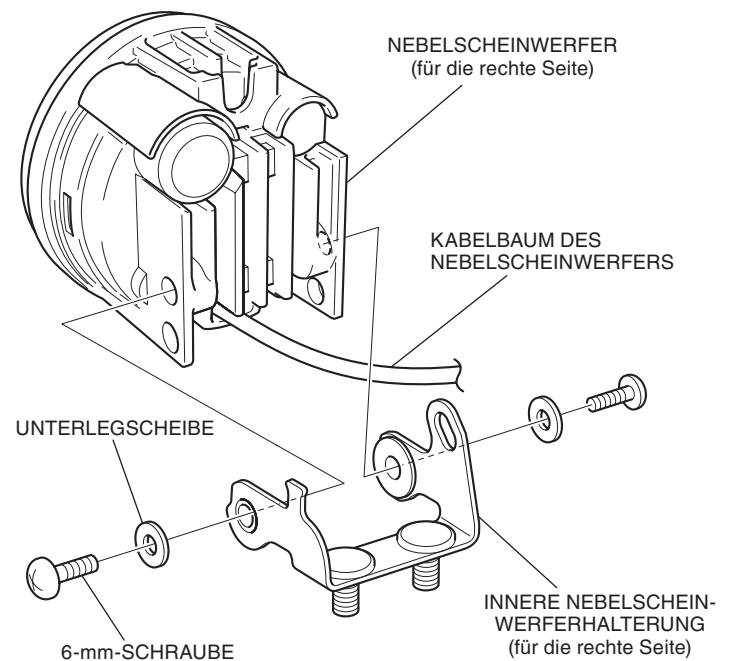

15. Montieren Sie die 6 mm-Mutter wie in der Abbildung dargestellt am zusammengebauten rechten Nebelscheinwerfer.

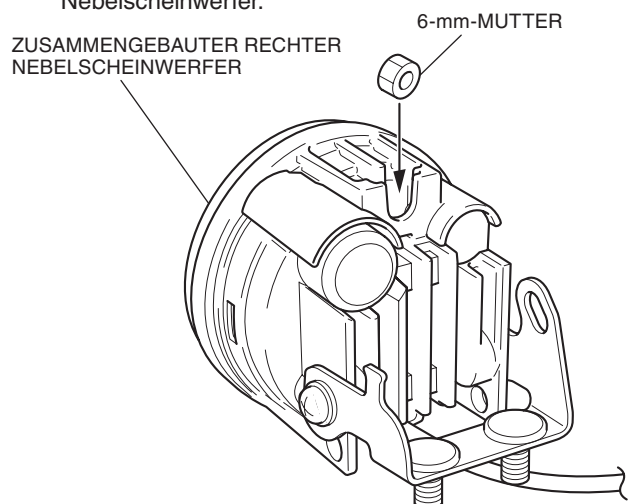


16. Bringen Sie die Strebe der Nebelscheinwerferhalterung A (für die rechte Seite) an, wie in der Abbildung dargestellt, ohne sie festzuziehen.

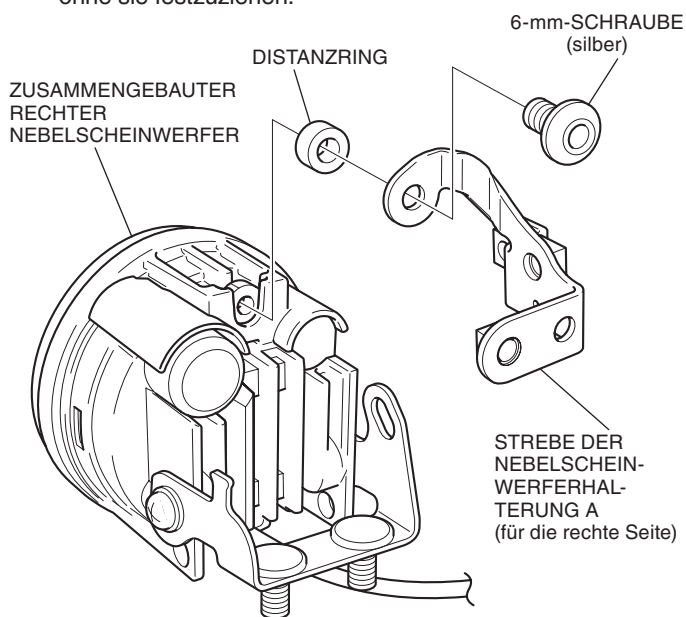


17. Befestigen Sie die innere Nebelscheinwerferhalterung (für rechte Seite) und die Strebe der Nebelscheinwerferhalterung A (für rechte Seite), wie in der Abbildung dargestellt.



- **Um die Ausrichtung des Nebelscheinwerfers einzustellen, lösen Sie die 6-mm-Innensechskant-Flanschschraube und die 6-mm-Schrauben.**

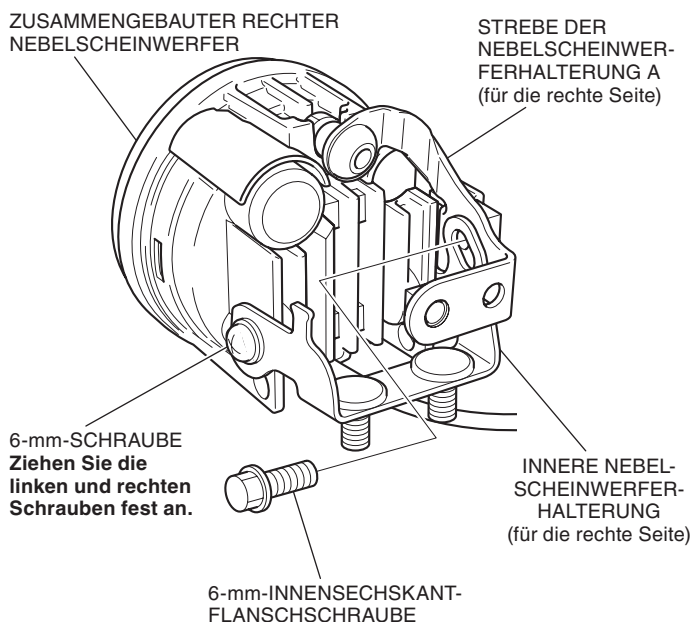

18. Reinigen Sie die Oberfläche des Bereichs mit Isopropanol.

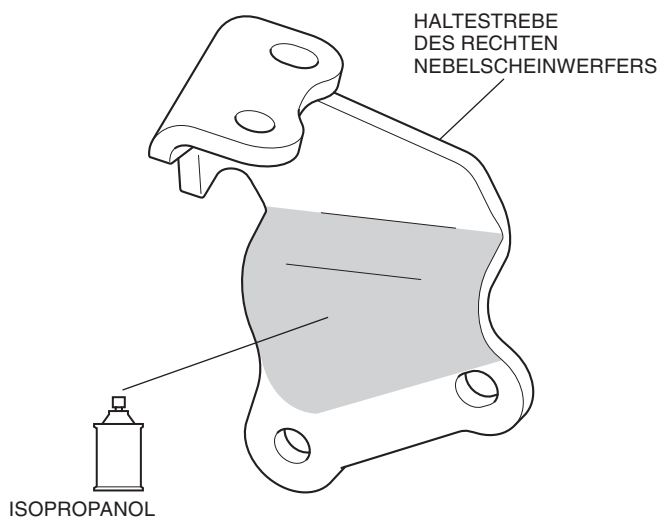


19. Bringen Sie die Schutzfolie, wie in der Abbildung dargestellt, an.

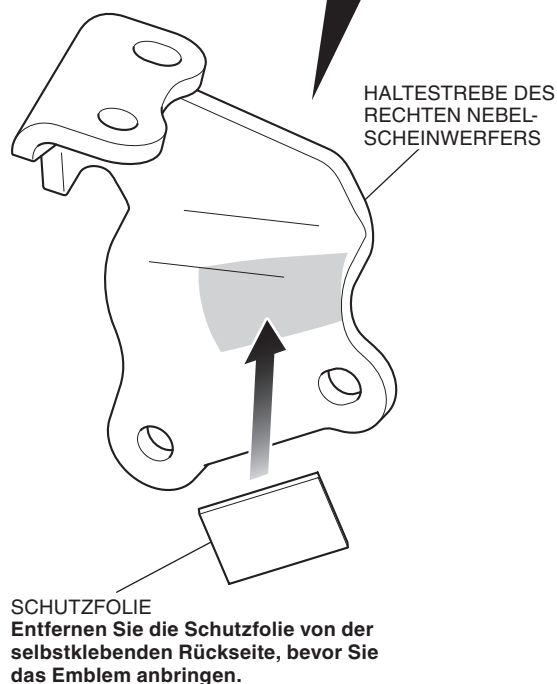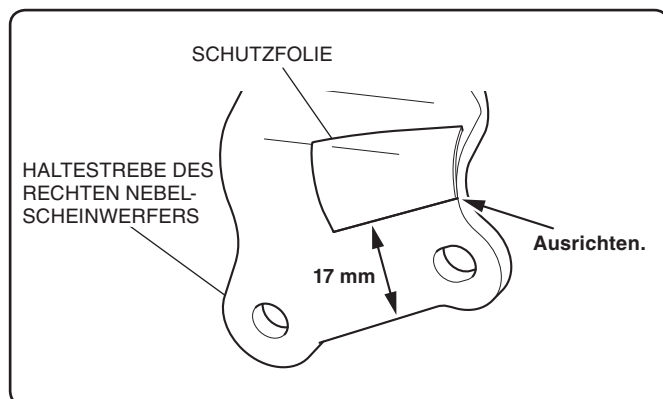


20. Montieren Sie die Haltestrebe des rechten Nebelscheinwerfers, wie in der Abbildung dargestellt.

- **Um die Ausrichtung des Nebelscheinwerfers einzustellen, lösen Sie die 6-mm-Flanschnuttern.**

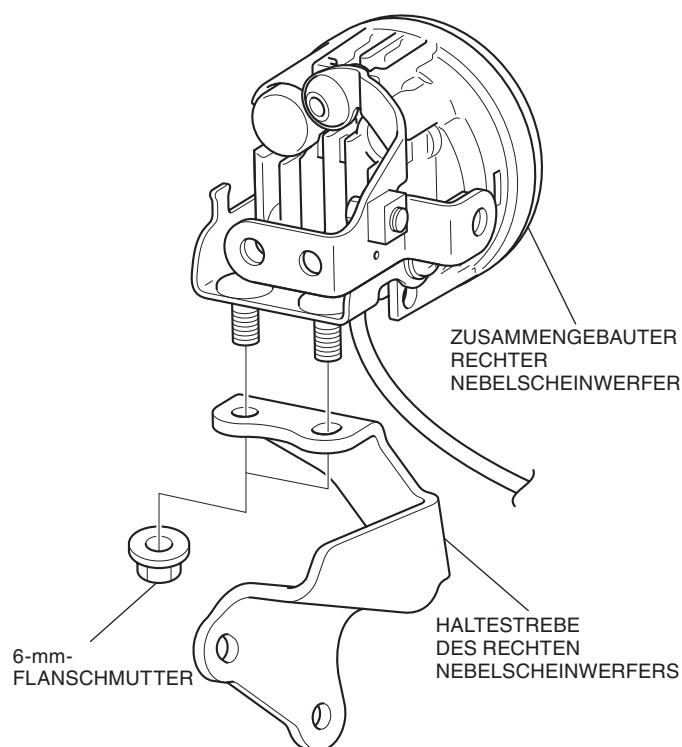

21. Montieren Sie die Nebelscheinwerferabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

ZUSAMMENGEBAUTER RECHTER NEBELSCHEINWERFER

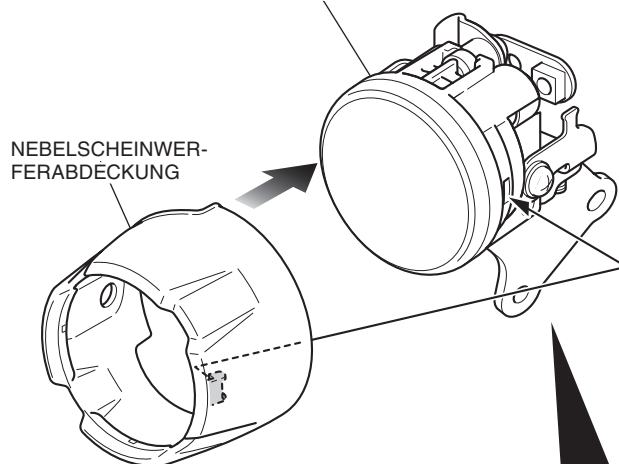

Setzen Sie den Nebelscheinwerfer mit den Laschen der Nebelscheinwerferabdeckung ein.


<Rückseite>

ZUSAMMENGEBAUTER RECHTER NEBELSCHEINWERFER

LASCHE

NEBELSCHEINWERFERABDECKUNG


22. Befestigen Sie die Nebelscheinwerferabdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.

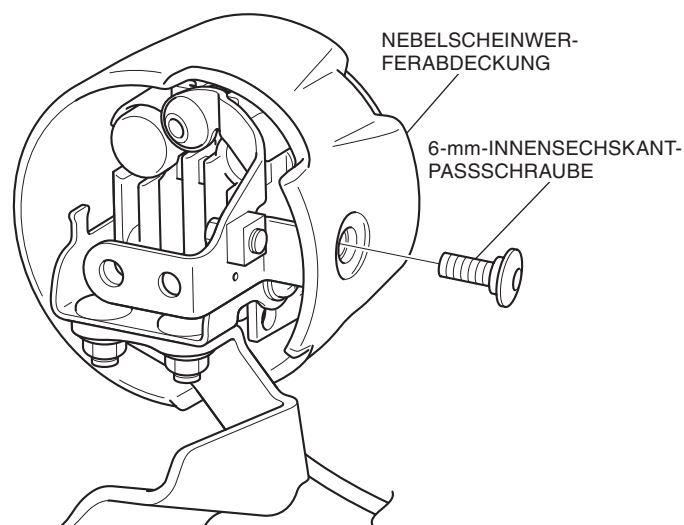

23. Bauen Sie den linken Nebelscheinwerfer auf die gleiche Weise zusammen wie rechts.


24. Bauen Sie die Clips wie dargestellt aus.

- **Führen Sie diesen Schritt für Motorräder mit dem Seitenrohr durch.**
- **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

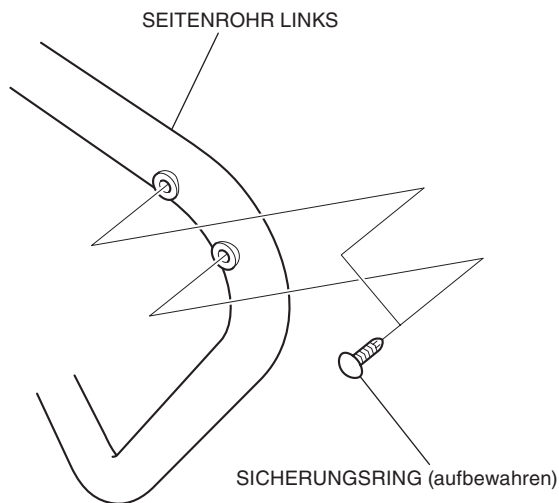

25. Montieren Sie den zusammengebauten linken Nebelscheinwerfer wie in der Abbildung dargestellt.

- **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

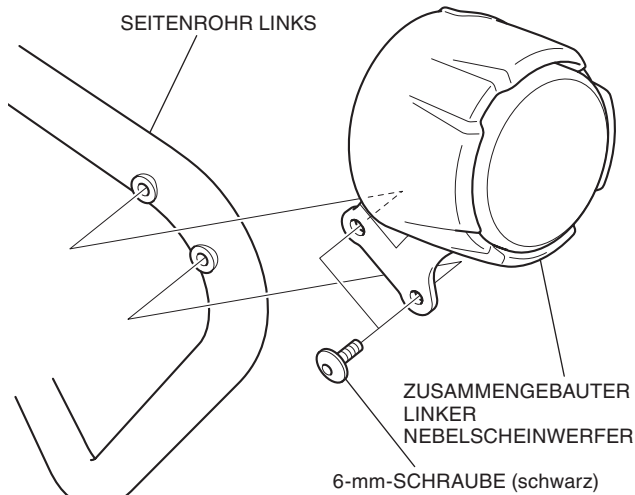


26. Führen Sie die Schritte 1 und 3 bis 6 gemäß Montageanleitung des (separat erhältlichen) Seitenrohrs durch.

27. Verlegen Sie den Kabelbaum des linken Nebelscheinwerfers, und befestigen Sie die Kabelbaumklemme an der linken vorderen unteren Abdeckung, wie in der Abbildung dargestellt.


- **Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.**

<Linke Seite>

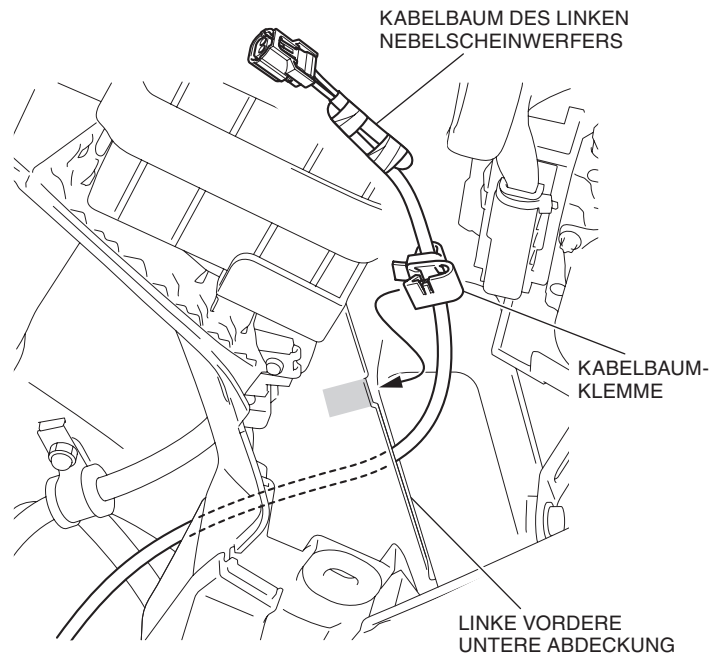


28. Bauen Sie den Blindstecker entsprechend der Abbildung aus.

<Linke Seite>

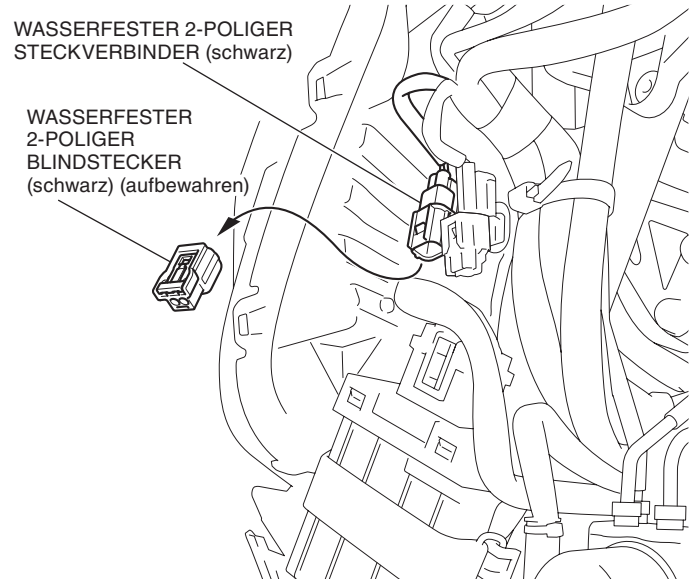

29. Schließen Sie den Kabelbaum des linken vorderen Nebelscheinwerfers an, wie in der Abbildung dargestellt.


WASSERFESTER 2-POLIGER STECKVERBINDER (schwarz)

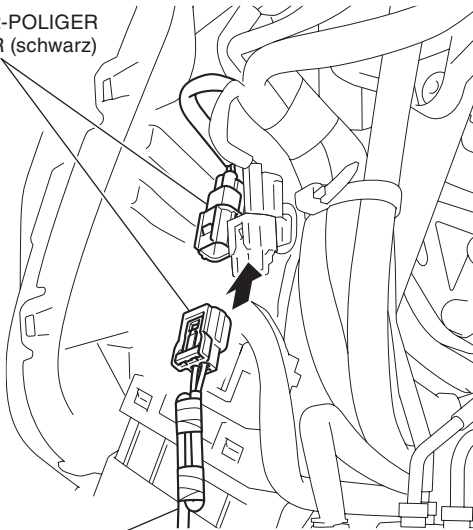

KABELBAUM DES LINKEN NEBELSCHEINWERFERS

30. Befestigen Sie den Kabelbaum des vorderen linken Nebelscheinwerfers mit dem Kabelbinder wie in der Abbildung dargestellt.

KABELBAUM DES LINKEN NEBELSCHEINWERFERS

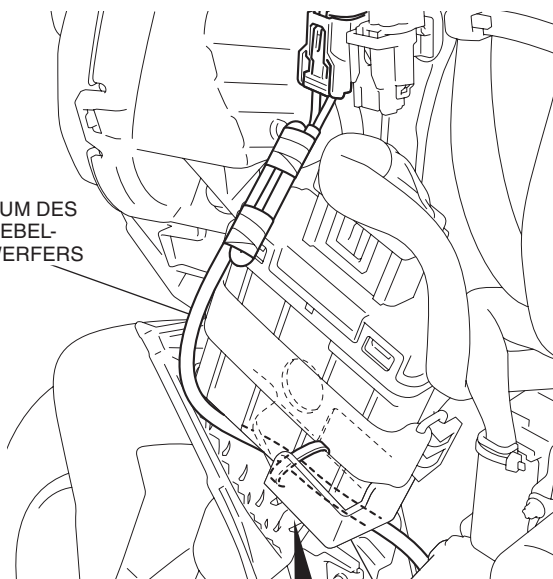

ECU-KASTEN

KABELBINDER
Befestigen Sie den Kabelbaum des vorderen linken Nebelscheinwerfers am ECU-Kasten.


ECU-KASTEN

KABELBAUM DES LINKEN NEBELSCHEINWERFERS




31. Bauen Sie den Blindstecker entsprechend der Abbildung aus.

<Rechte Seite>

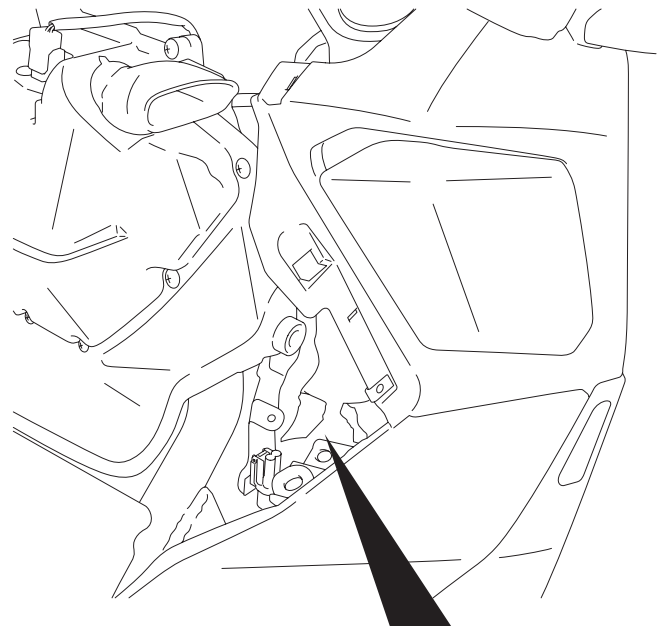


WASSERFESTER 2-POLIGER STECKVERBINDER (schwarz)

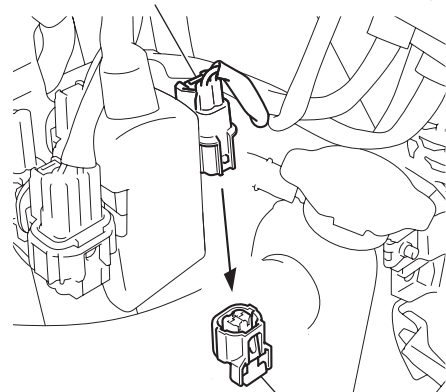

WASSERFESTER 2-POLIGER BLINDSTECKER (schwarz) (aufbewahren)

32. Verlegen Sie den Kabelbaum des vorderen rechten Nebelscheinwerfers, wie in der Abbildung dargestellt, und schließen Sie ihn an.

WASSERFESTER 2-POLIGER STECKVERBINDER (schwarz)

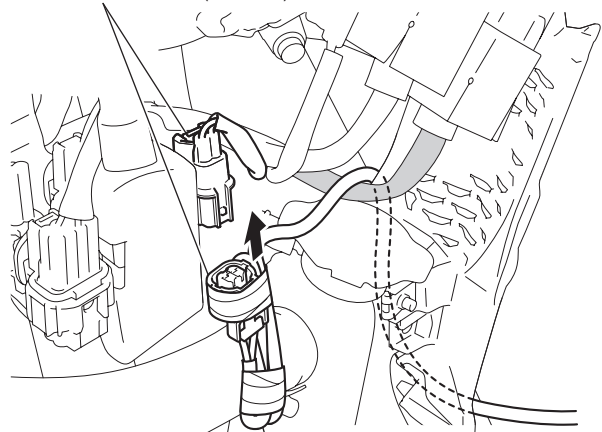

KABELBAUM DES VORDEREN RECHTEN NEBELSCHEINWERFERS

33. Befestigen Sie den Kabelbaum des vorderen rechten Nebelscheinwerfers mit dem Kabelbinder wie in der Abbildung dargestellt.



KABELBAUM DES VORDEREN RECHTEN NEBELSCHEINWERFERS

KABELBAUM DES VORDEREN RECHTEN NEBELSCHEINWERFERS

KABELBINDER

Befestigen Sie den Kabelbaum des vorderen rechten Nebelscheinwerfers am Kabelbaum des Motorrads.

34. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.

- Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.
- Nach dem Einbau des Nebelscheinwerfers die Einstellung durchführen.


35. Stellen Sie die AUSRICHTUNG DES NEBELSCHEINWERFERS ein.

36. Montieren Sie die Nebelscheinwerferkappe, wie in der Abbildung dargestellt.

- Auf der linken Seite wiederholen.


<Rechte Seite>

NEBELSCHEINWERFERKAPPE ZUSAMMENGEBAUTER RECHTER NEBELSCHEINWERFER

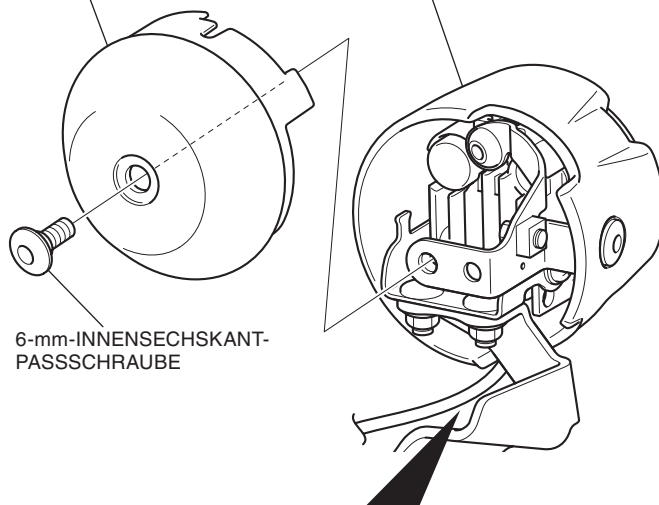

6-mm-INNENSECHSKANT-PASSSCHRAUBE



Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung der beiden freien Öffnungen übereinstimmt.

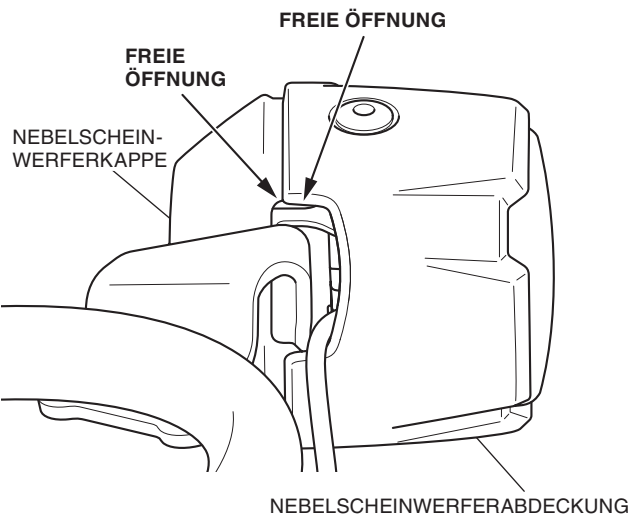


37. Prüfen Sie Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer und die anderen Beleuchtungselemente auf ordnungsgemäße Funktion.

EINSTELLUNGEN


1. Verbinden Sie den SCS-Überbrückungsstecker (070MZ-0010300).
2. Drehen Sie den Zündschalter in die Stellung „ON“ (EIN).
3. Drücken Sie den Sel-Schalter ► und halten Sie ihn gedrückt, um „SETTING“ (EINSTELLU.) aufzurufen.

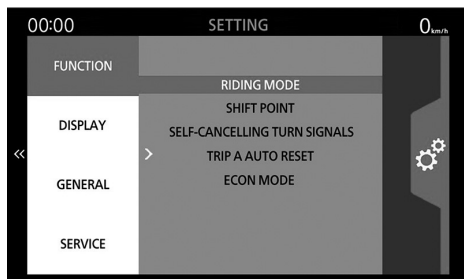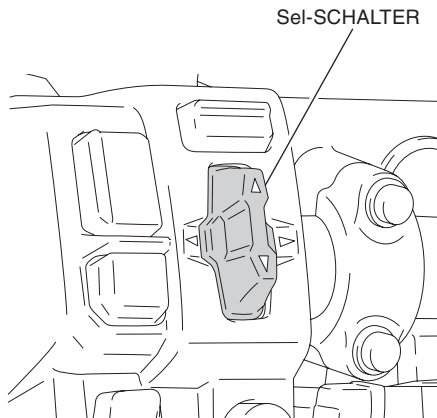


4. Wählen Sie „SERVICE“ und drücken Sie dann den Sel-Schalter ►.

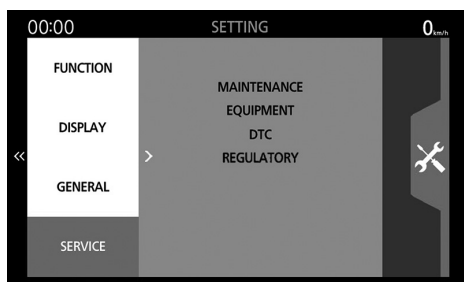


5. Wählen Sie „EQUIPMENT“ (AUSSTATTUNG) und drücken Sie dann den Sel-Schalter ►.

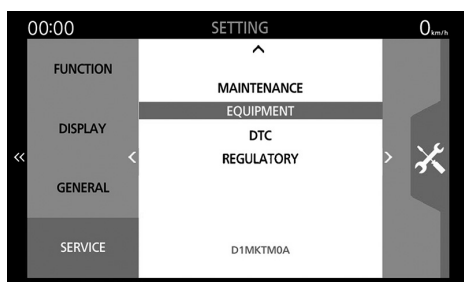

6. Wählen Sie „FOG“ (NEBEL) und drücken Sie dann den Sel-Schalter ►.

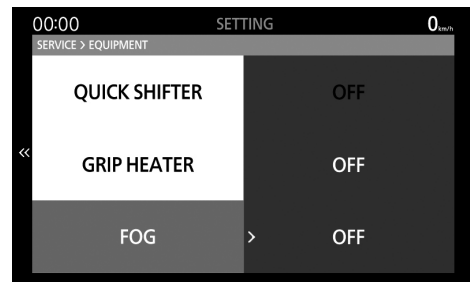

7. Drücken Sie den Sel-Schalter ▲ / ▼, um „ON“ (EIN) auszuwählen.

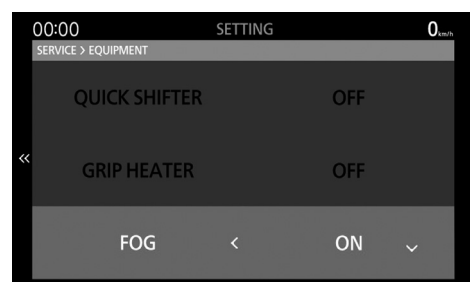

8. Drücken Sie den Sel-Schalter ◀, drücken Sie dann den Sel-Schalter ◀ erneut und halten Sie ihn gedrückt, um zum oberen Bildschirm zurückzukehren.
9. Drehen Sie den Zündschalter in die Stellung „OFF“ (AUS) und trennen Sie den SCS-Überbrückungsstecker.

EINSTELLEN DES NEBELSCHEINWERFERS

1. Stellen Sie das Motorrad auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von 5 m zur Zielwandfläche ab.
2. Drehen Sie den Zündschalter in die Stellung ON.
3. Wählen Sie den Nebelscheinwerfer auf dem Multifunktionsdisplay mit dem Fn-Schalter.



4. Drücken Sie den Sel-Schalter nach oben oder unten, um die Funktion „ON“ (Ein) des Nebelscheinwerfers auszuwählen.



5. Messen Sie die Montagehöhe des Nebelscheinwerfers ab Bodenhöhe.
6. Stellen Sie die Nebelscheinwerfer so ein, dass die Ausschnittlinie des Lichtmusters auf der Zielwandfläche dieselbe Höhe über dem Boden hat wie die Montagehöhe des Nebelscheinwerfers.

